

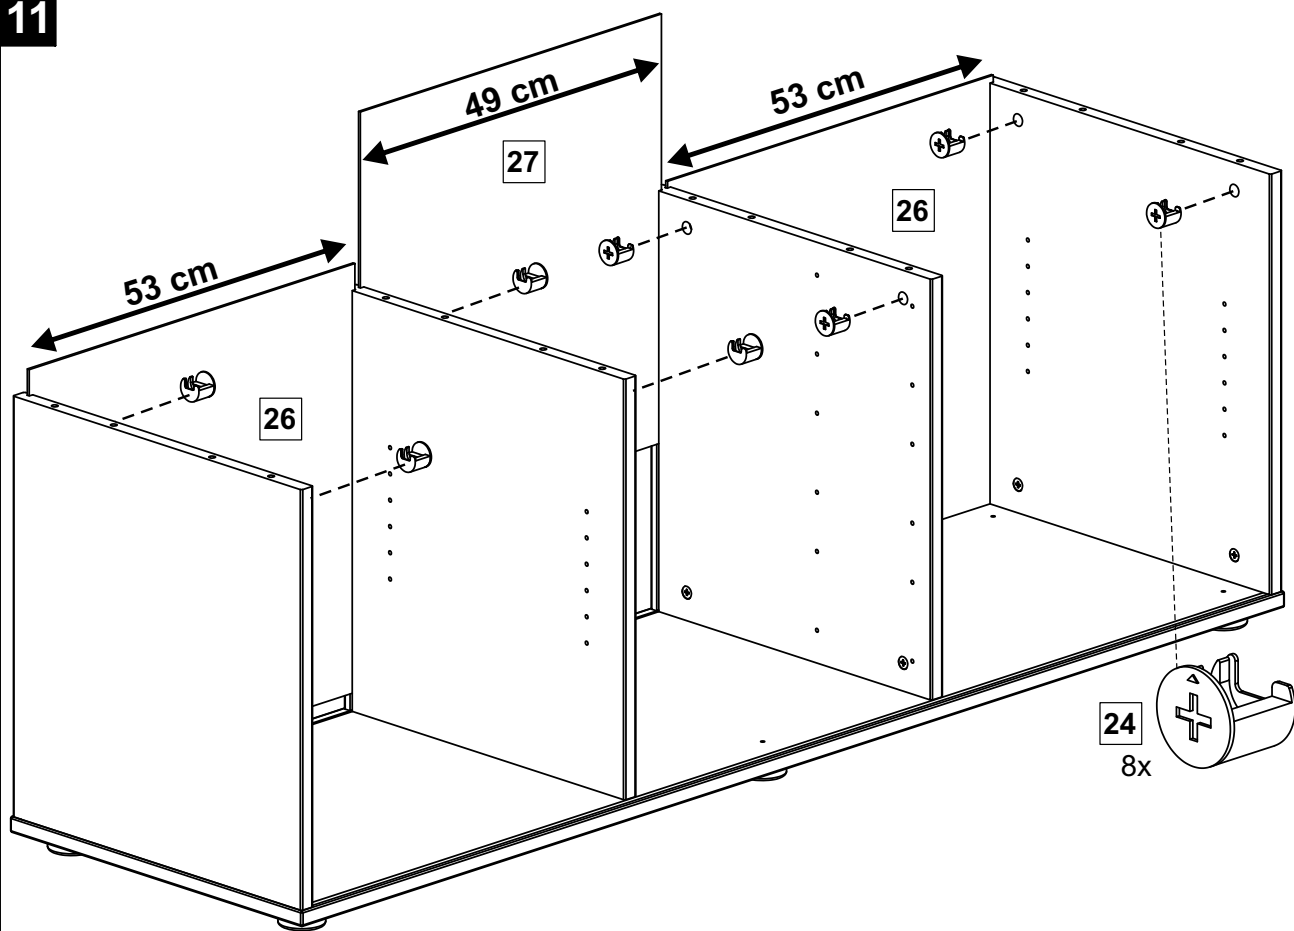
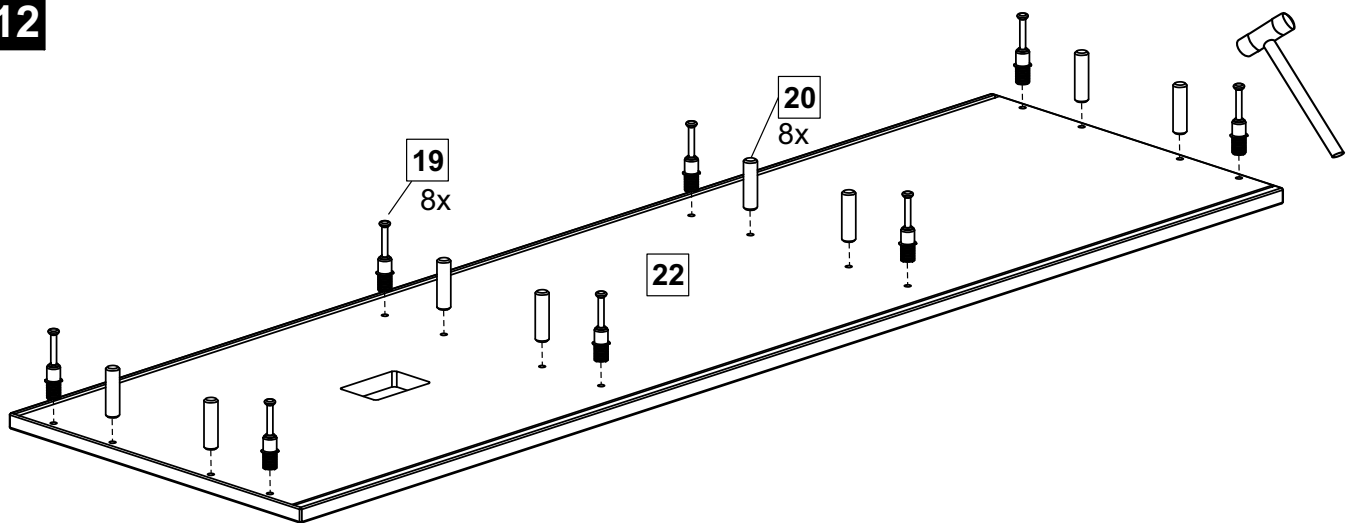
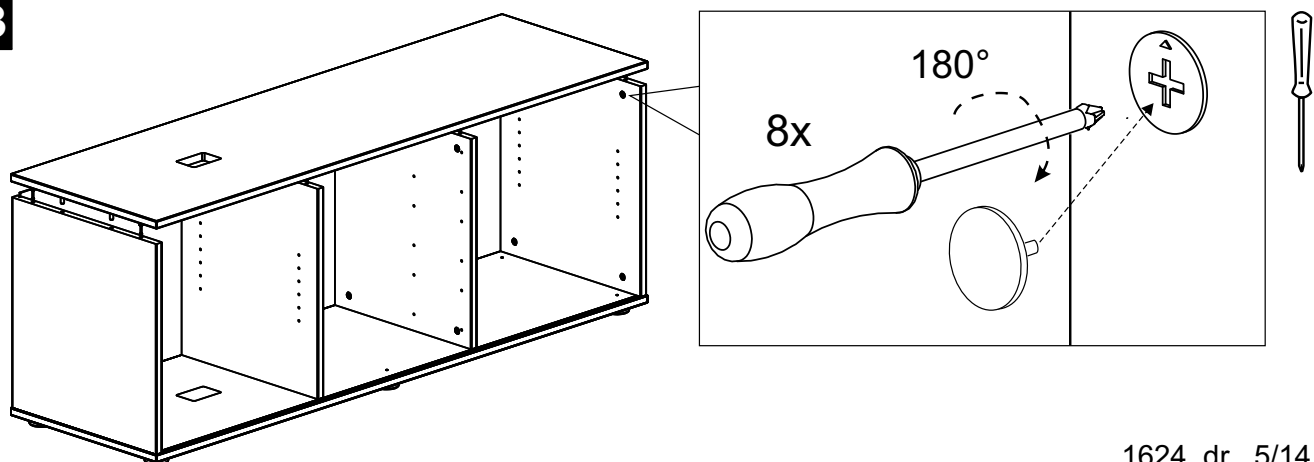


**11****12****13**


14

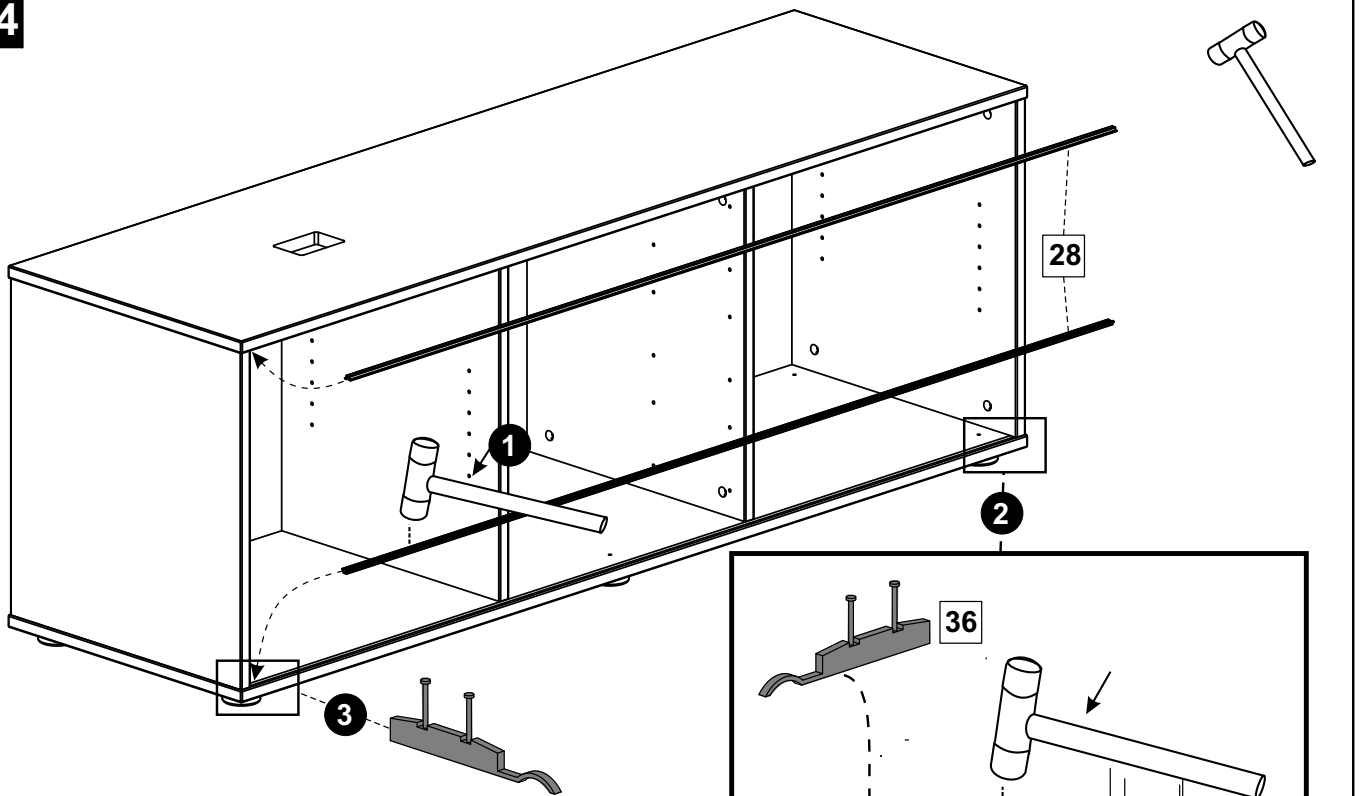


15

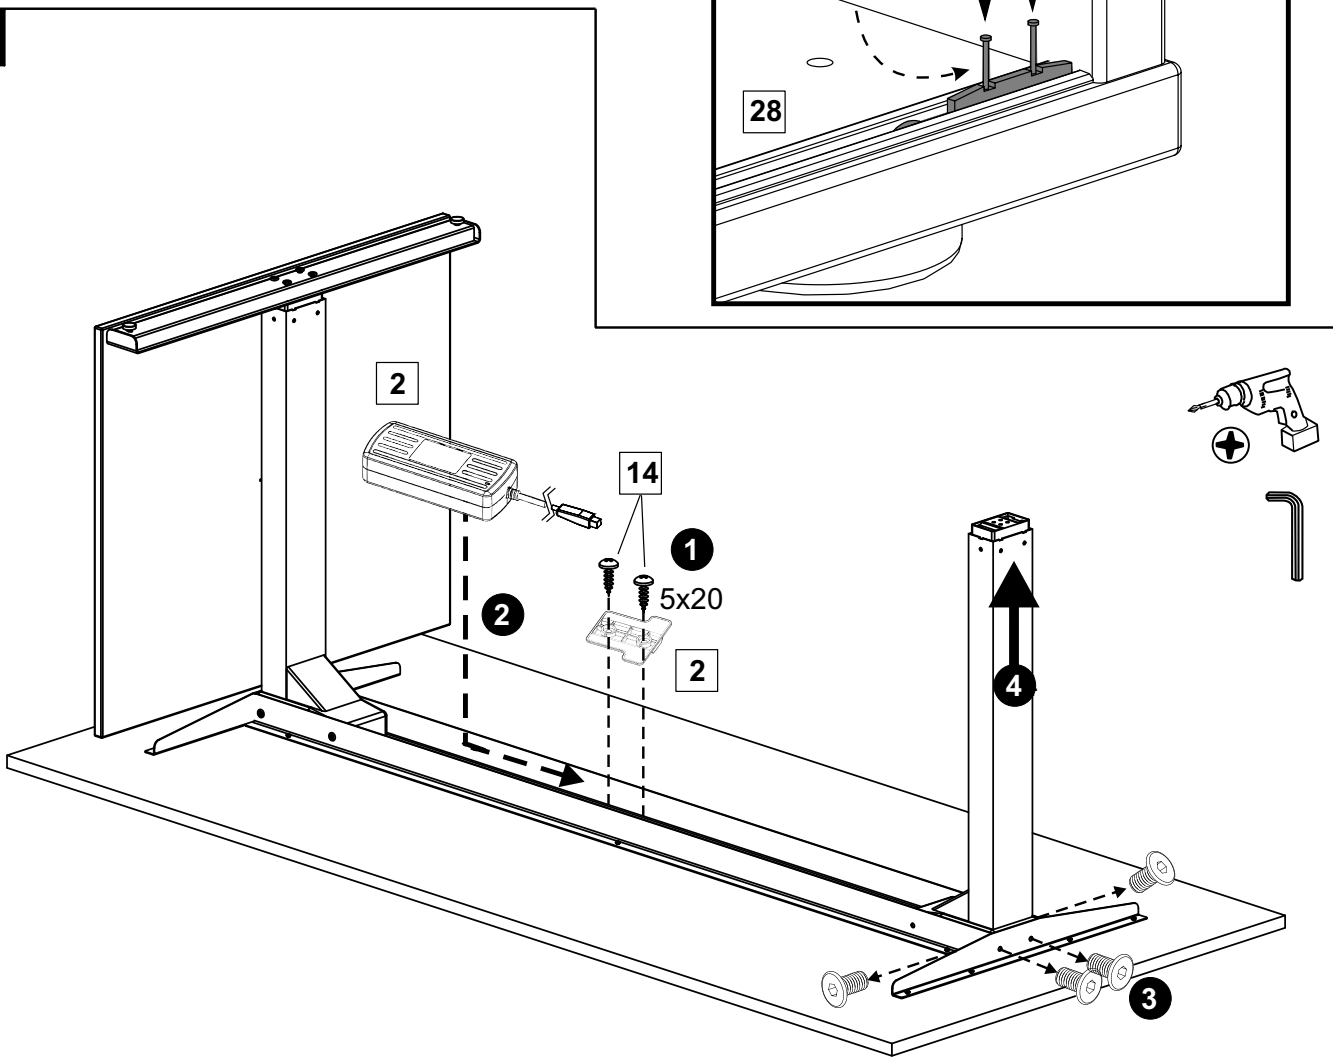


16

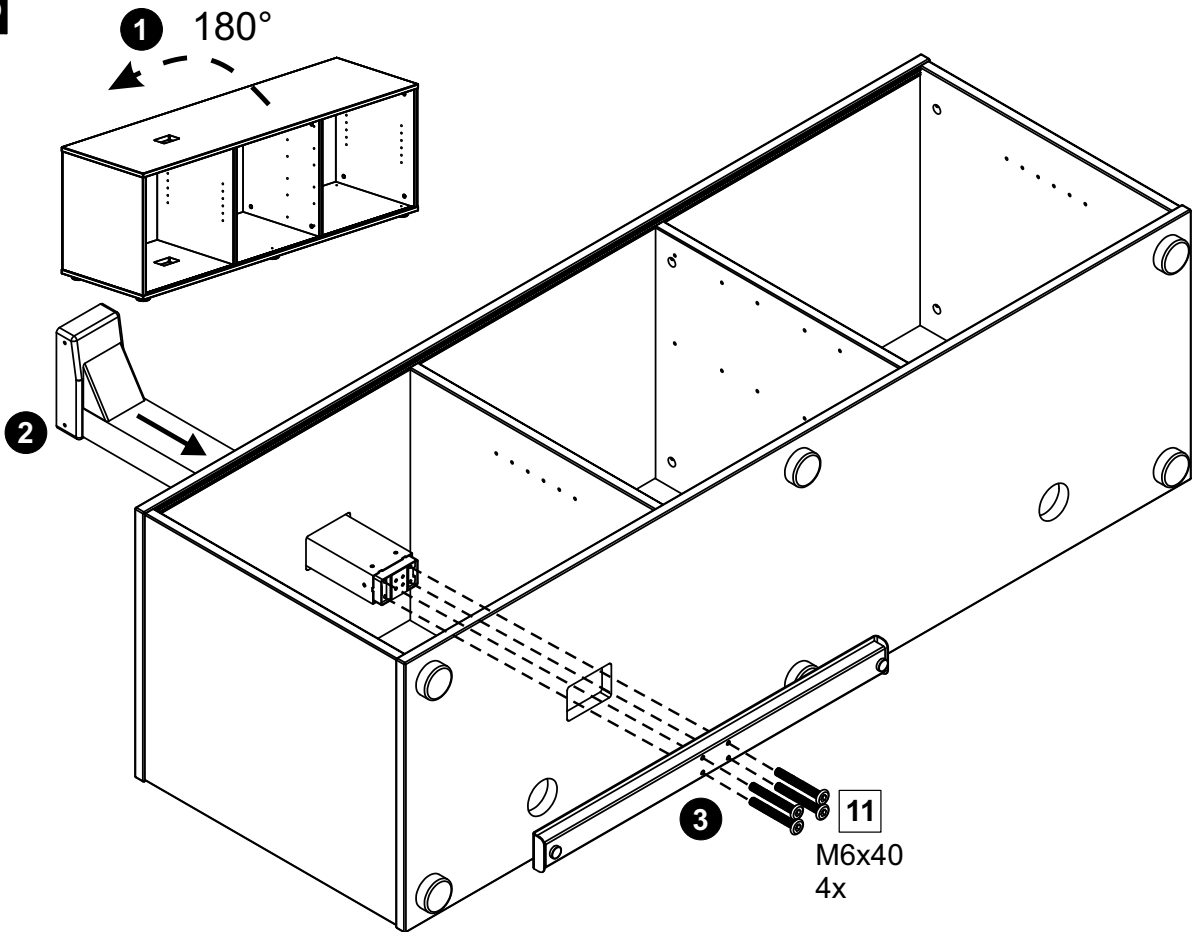


17





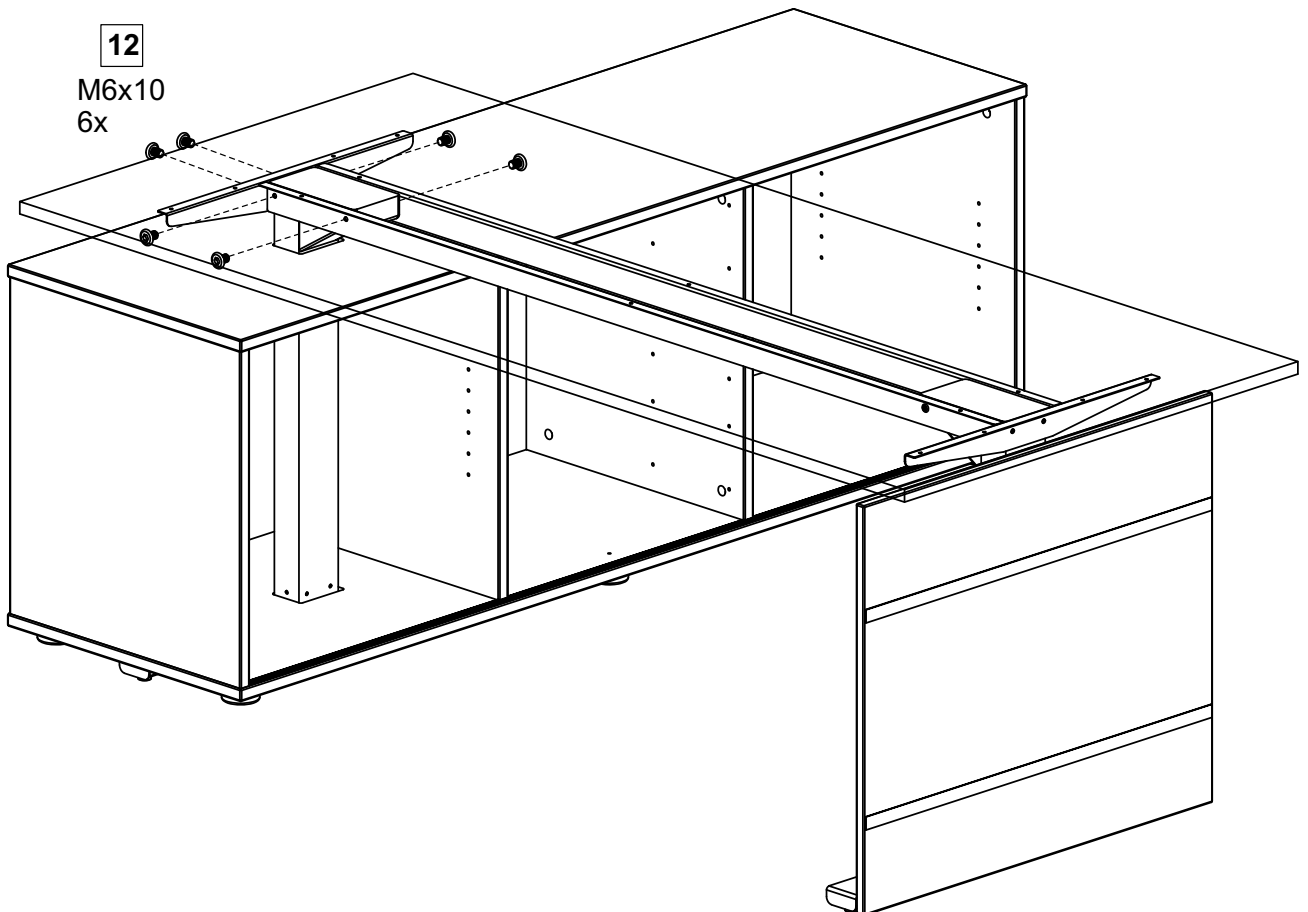


18

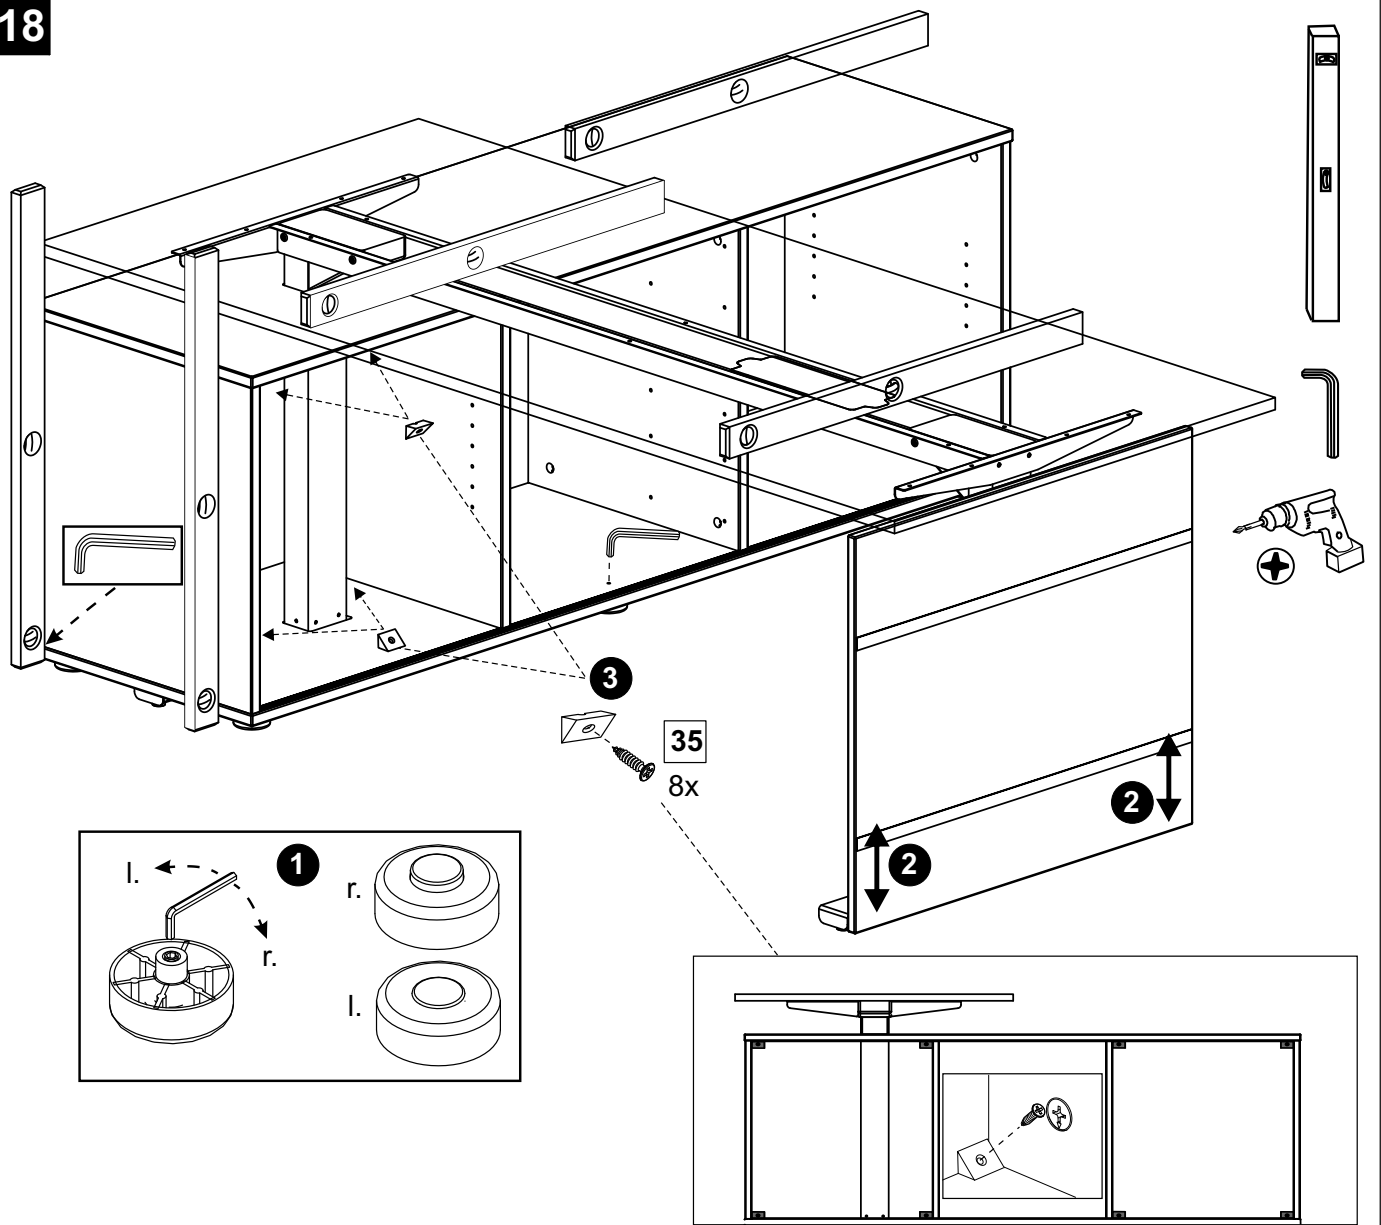


19

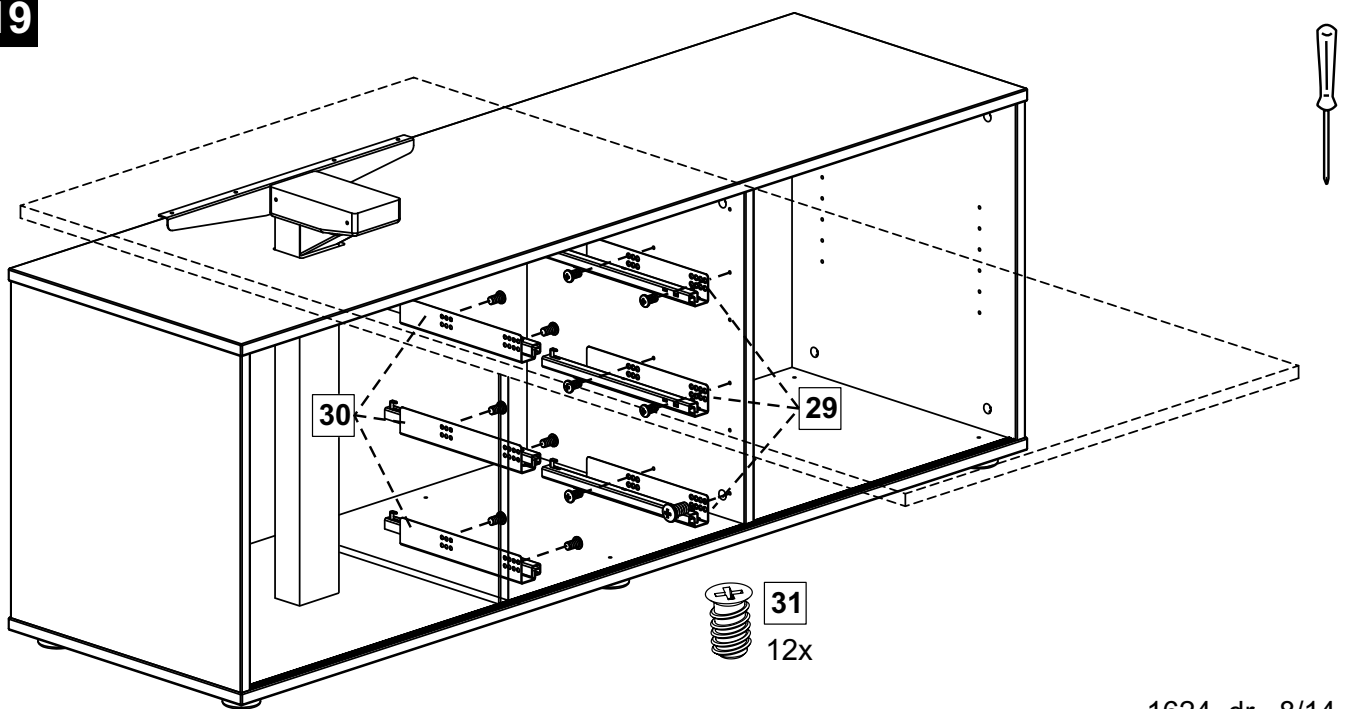

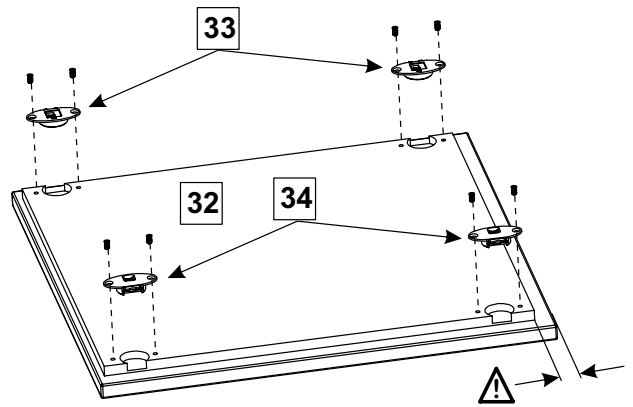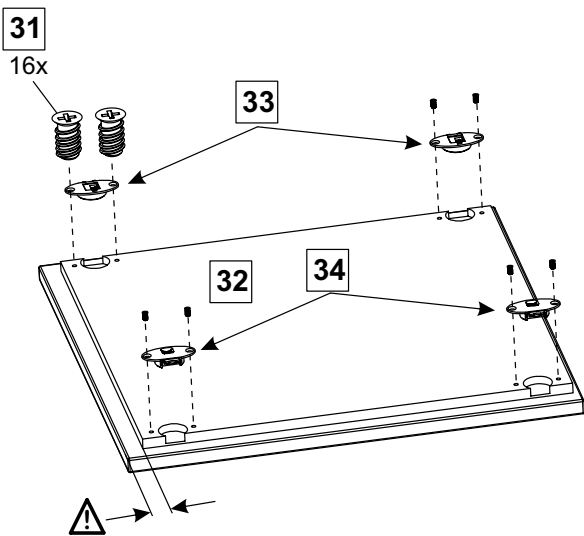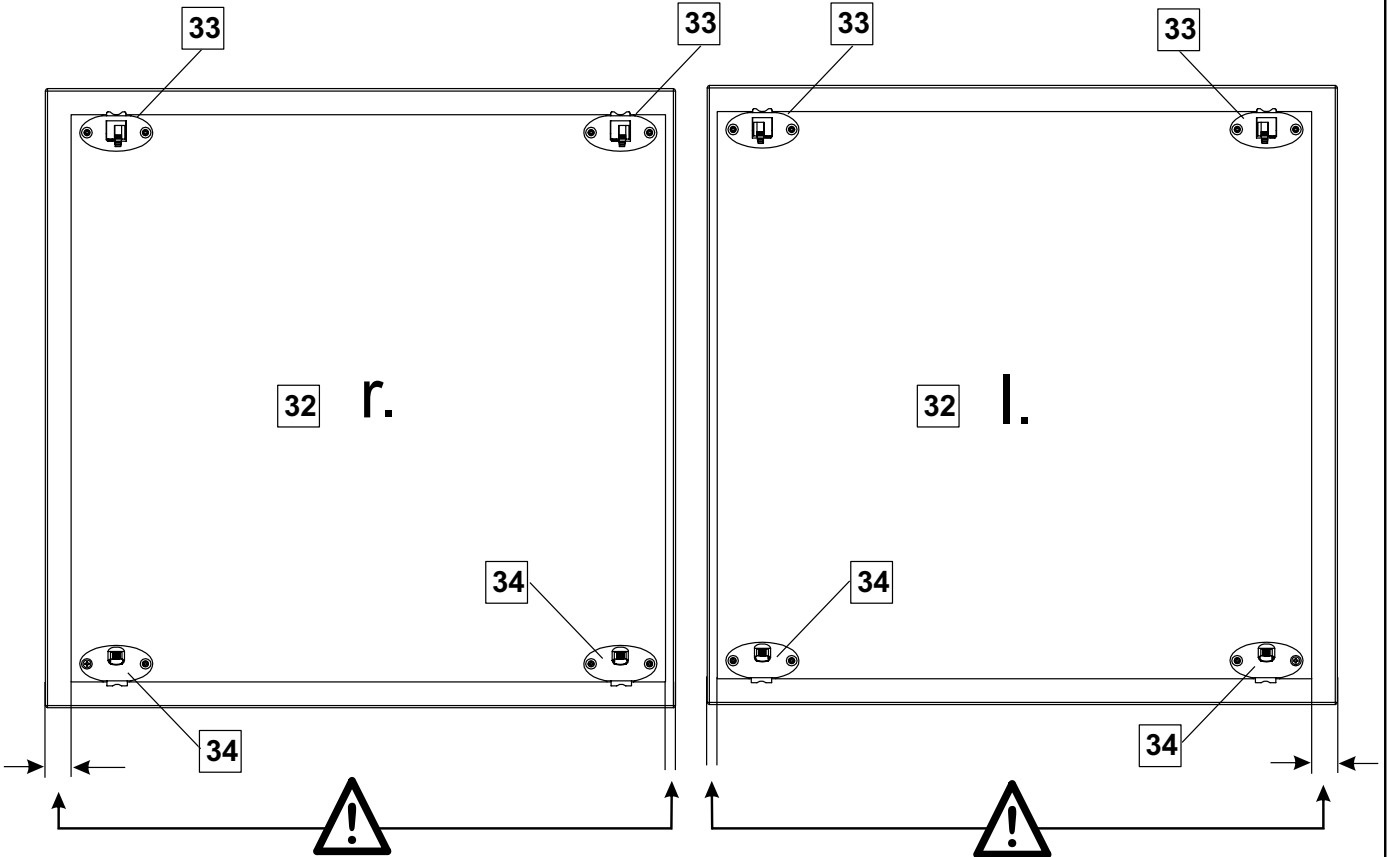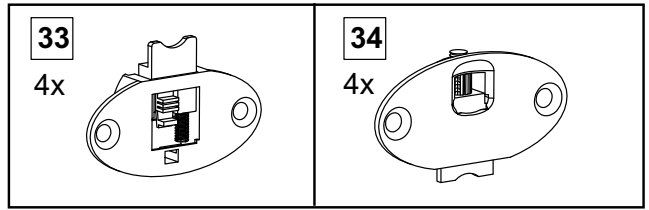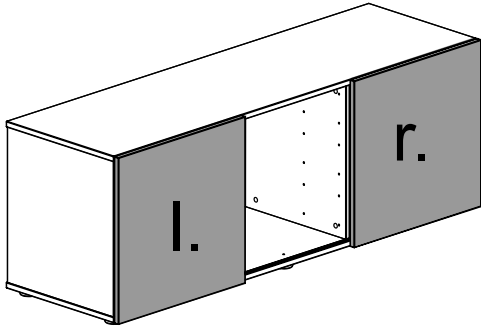





21

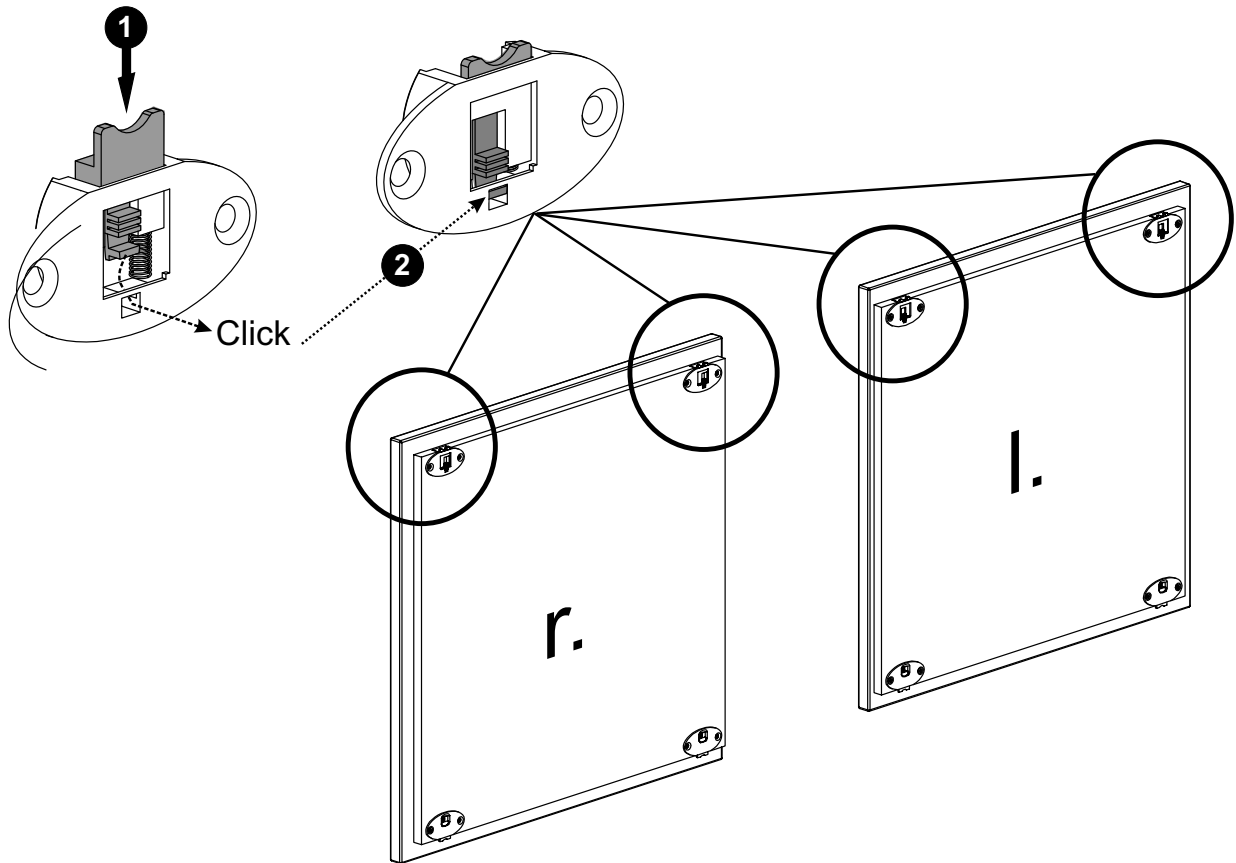


22

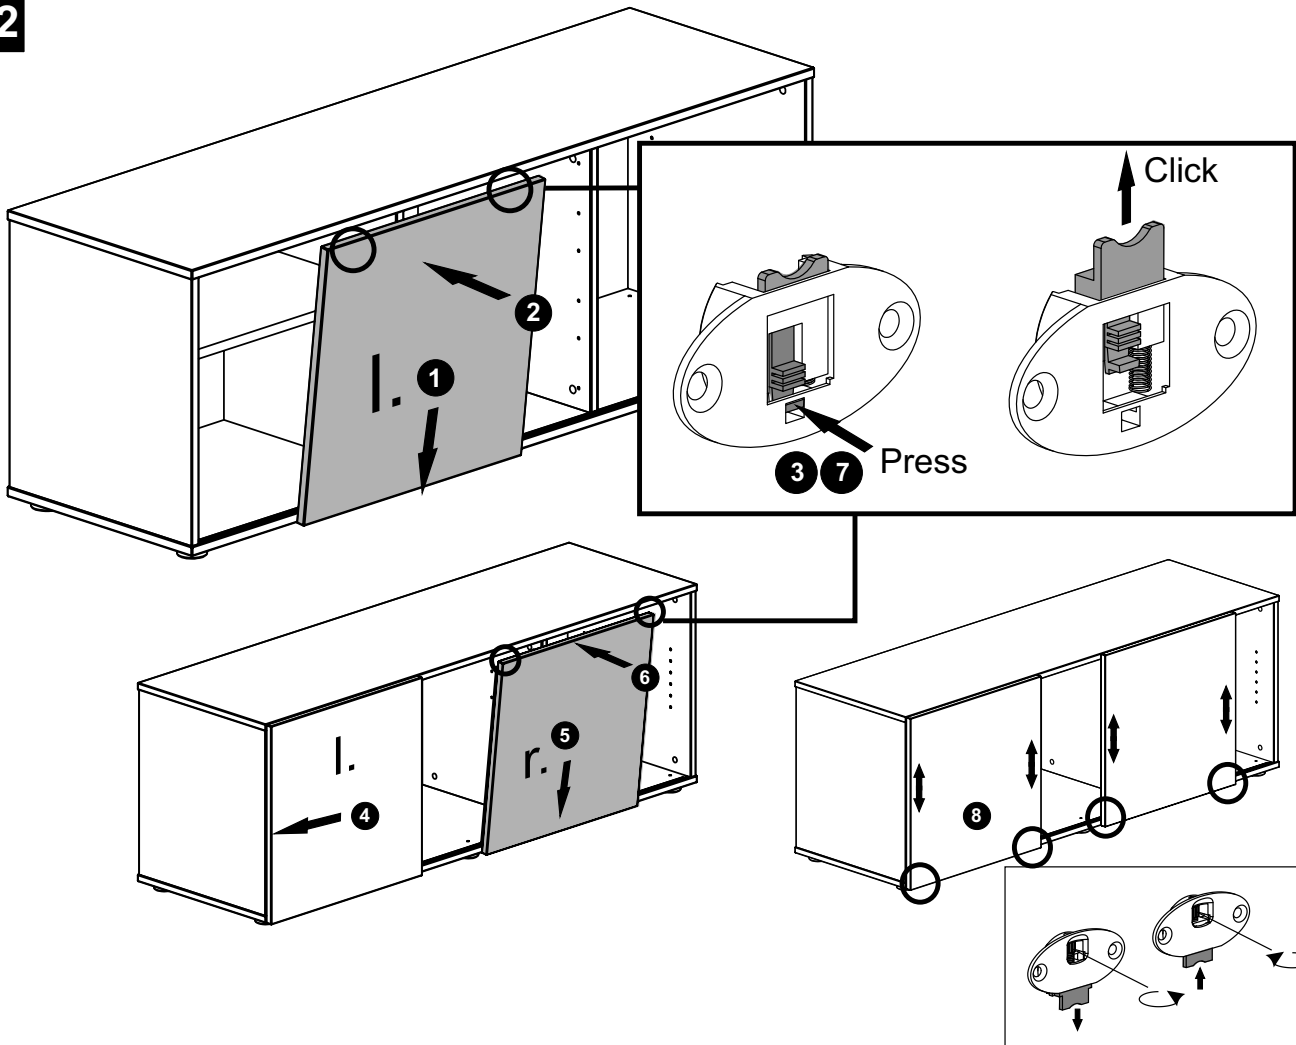


23

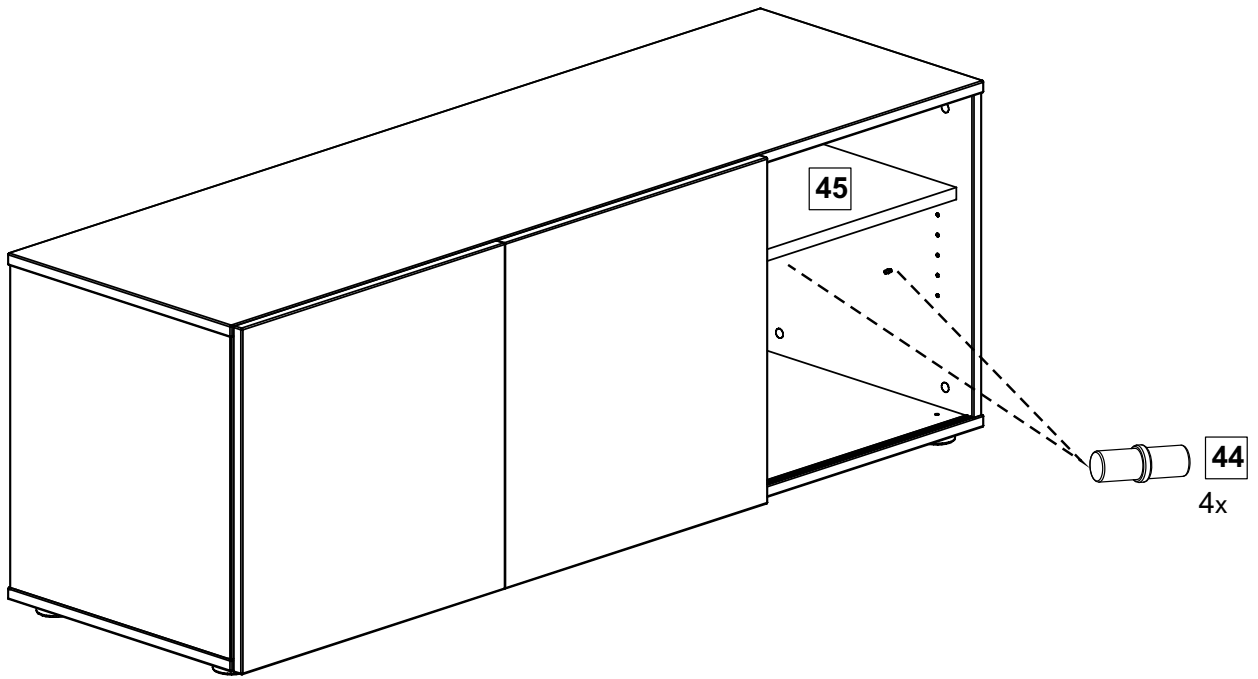



24

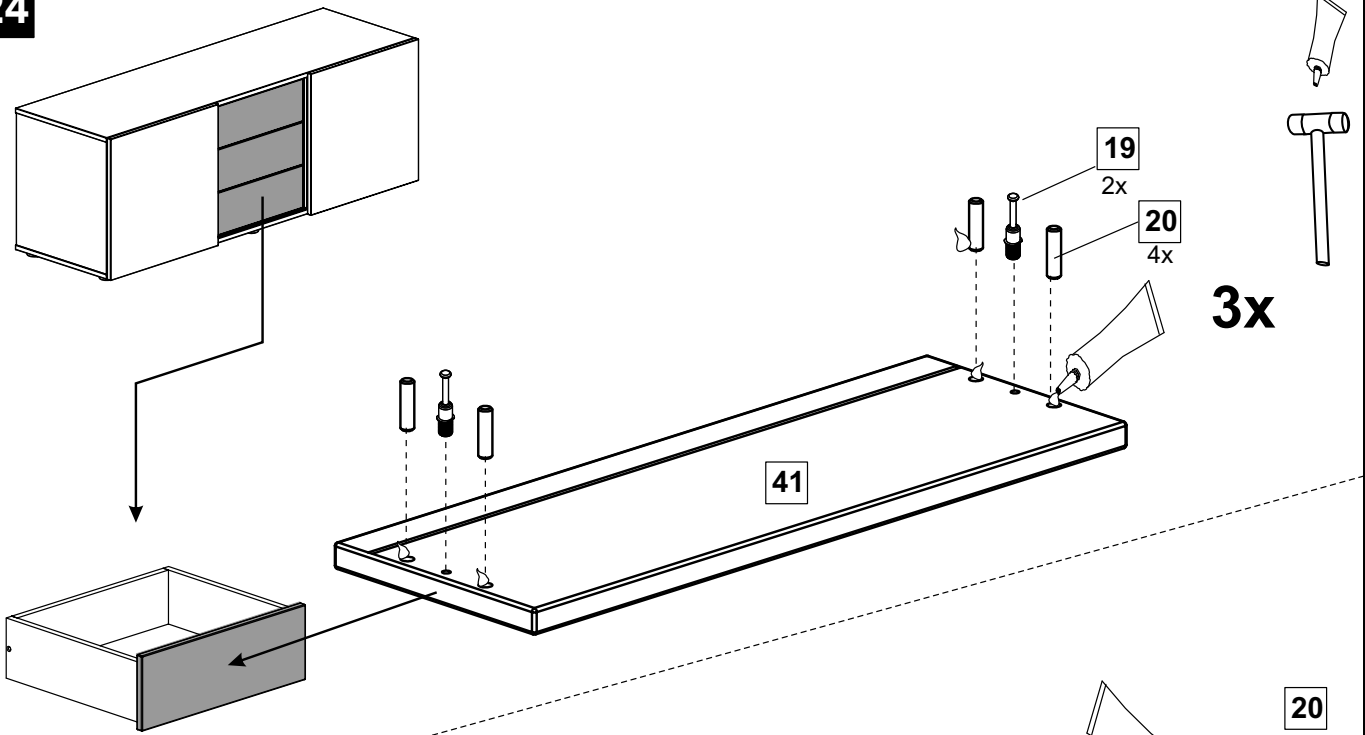


25

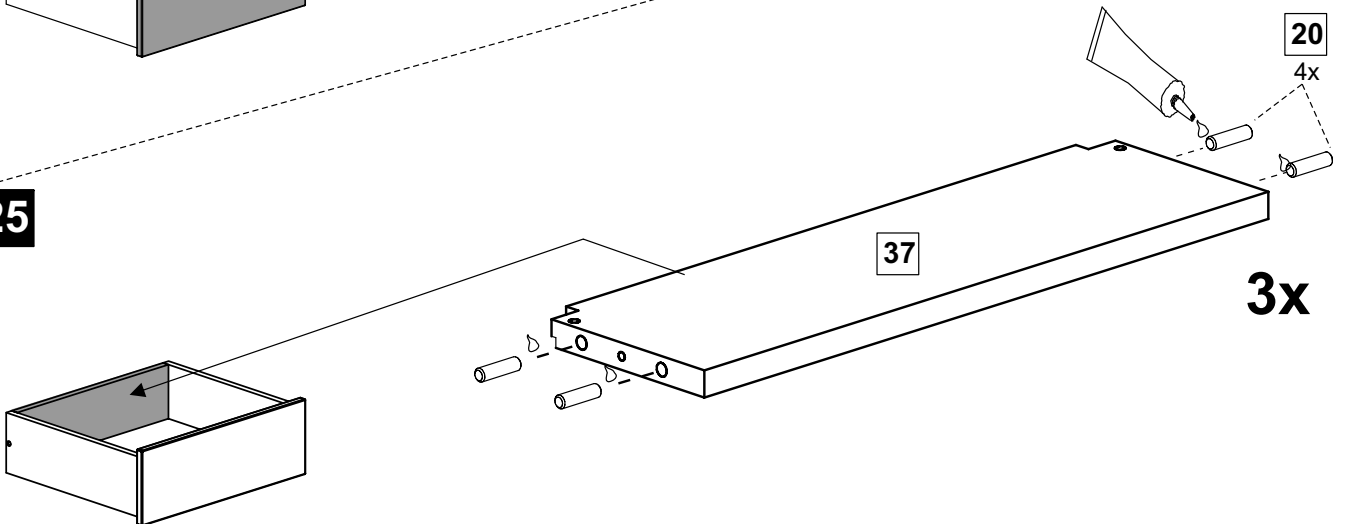



26

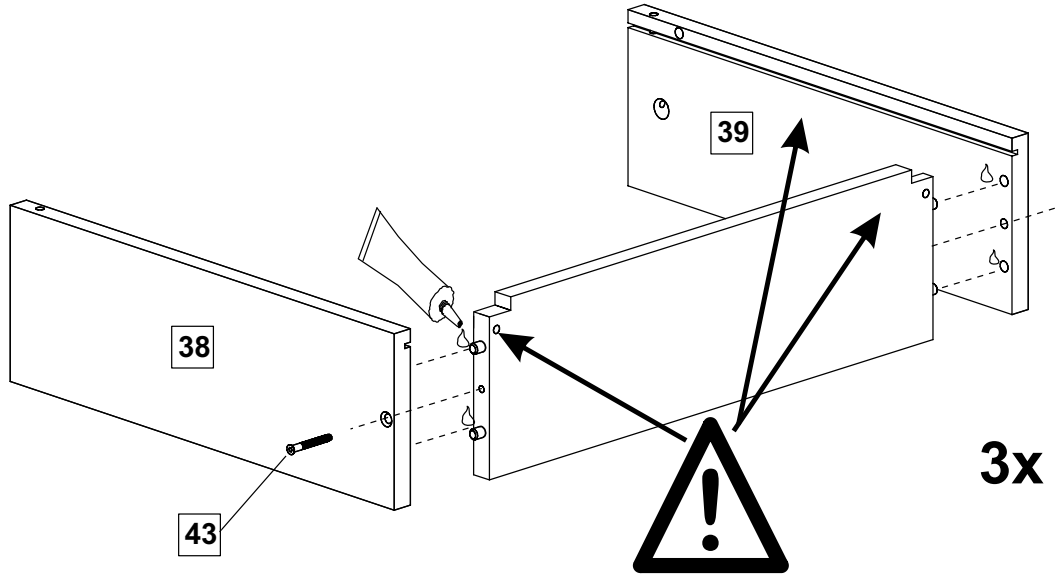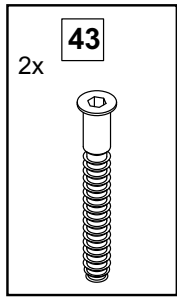


27

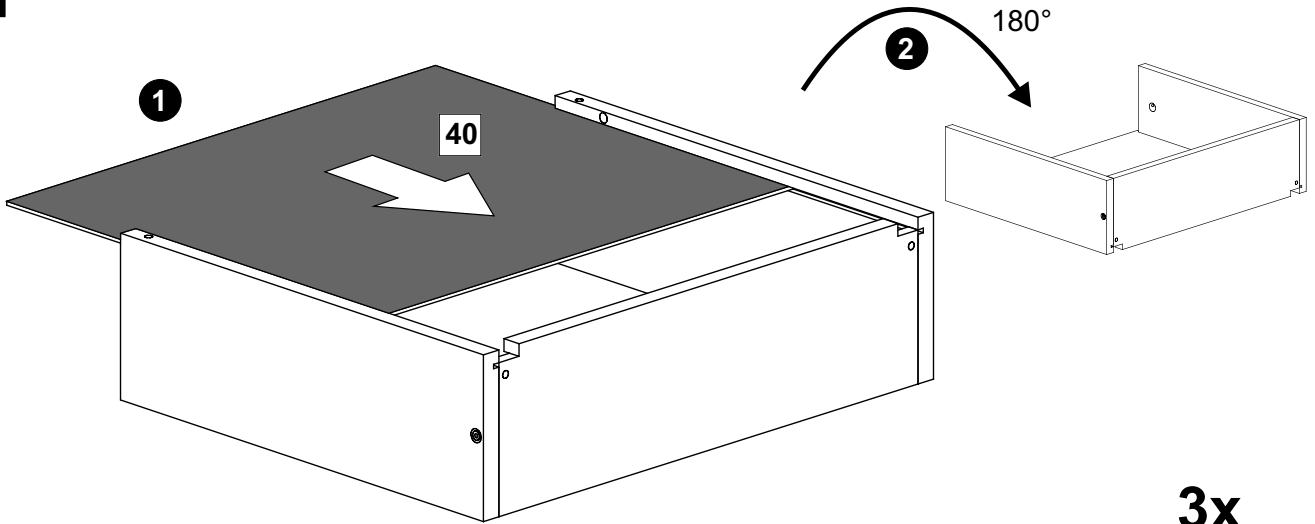


28

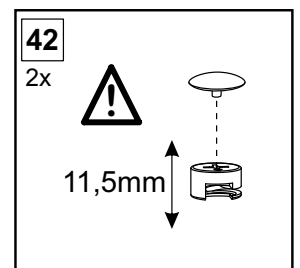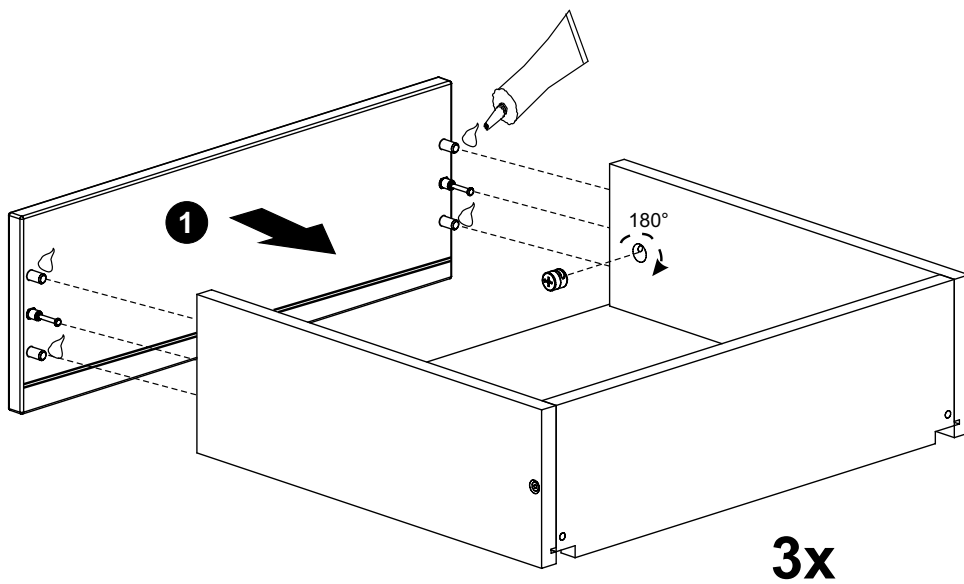


29


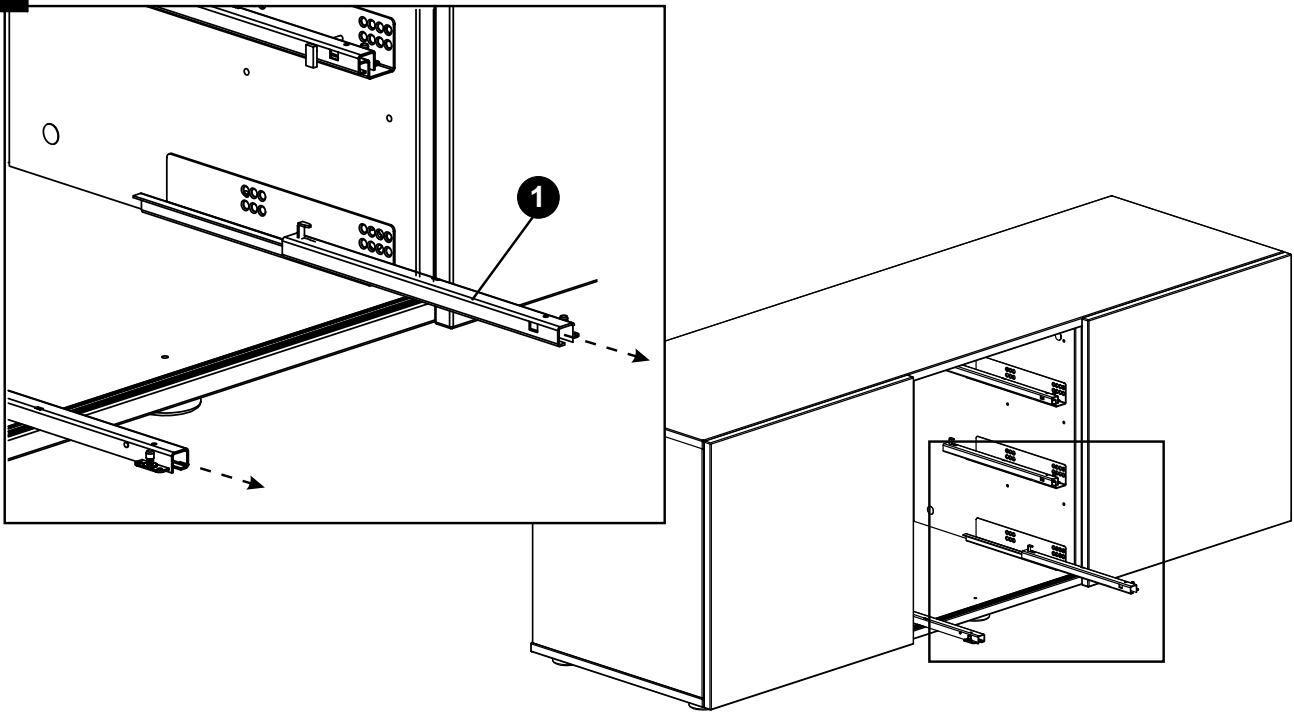


30

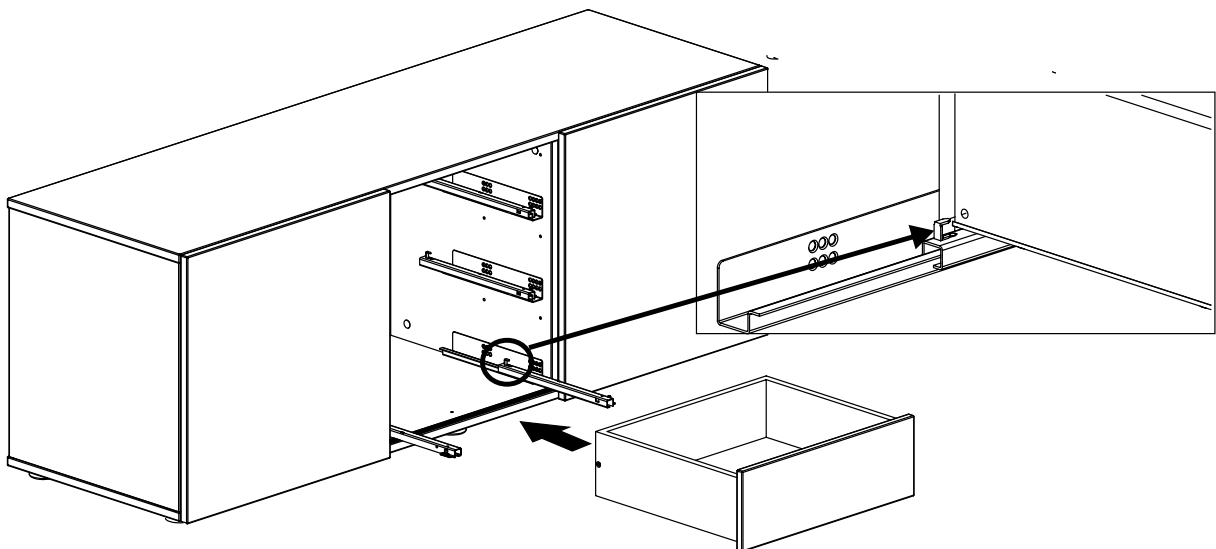

31

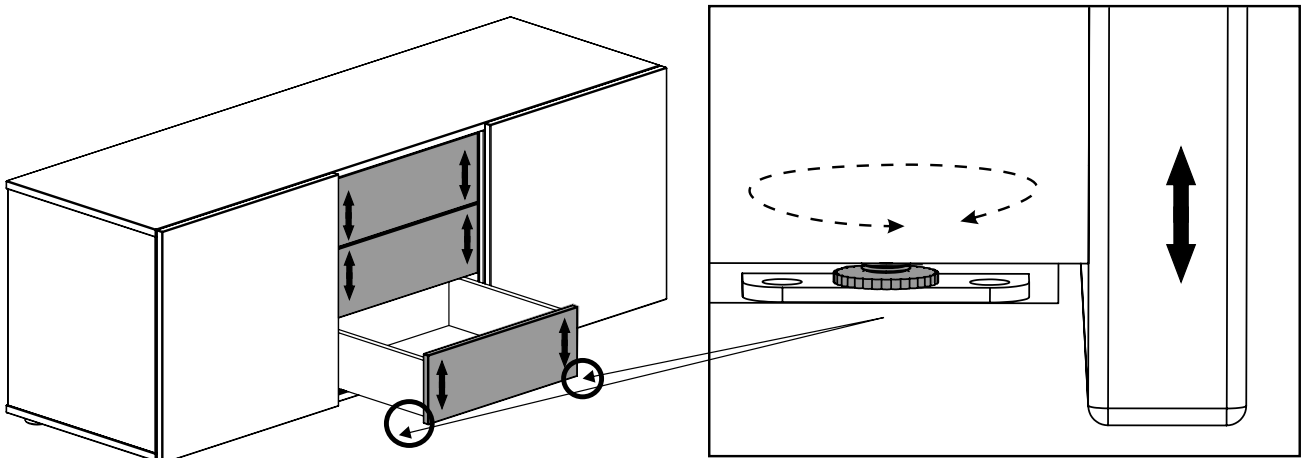

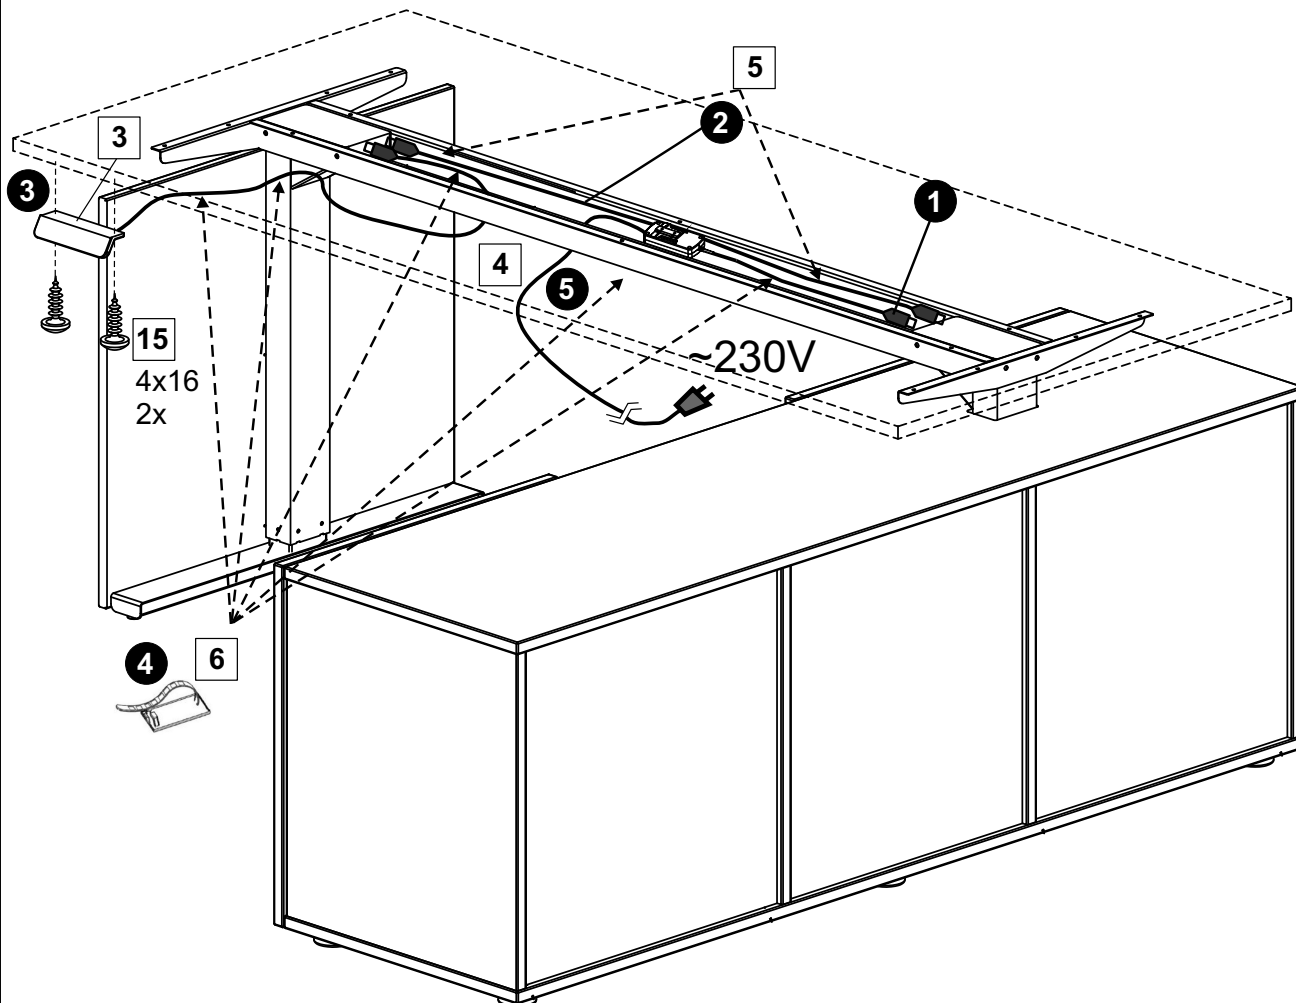

oder/or/ou



**Wichtig!** Der Tisch muss vor der ersten Benutzung resettet werden.  
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung vom Bedienpanel.

**Important!** The table must be reset before the first use.  
Follow the instructions for using the control panel.

**Important!** La table doit être réinitialisée avant la première utilisation.