


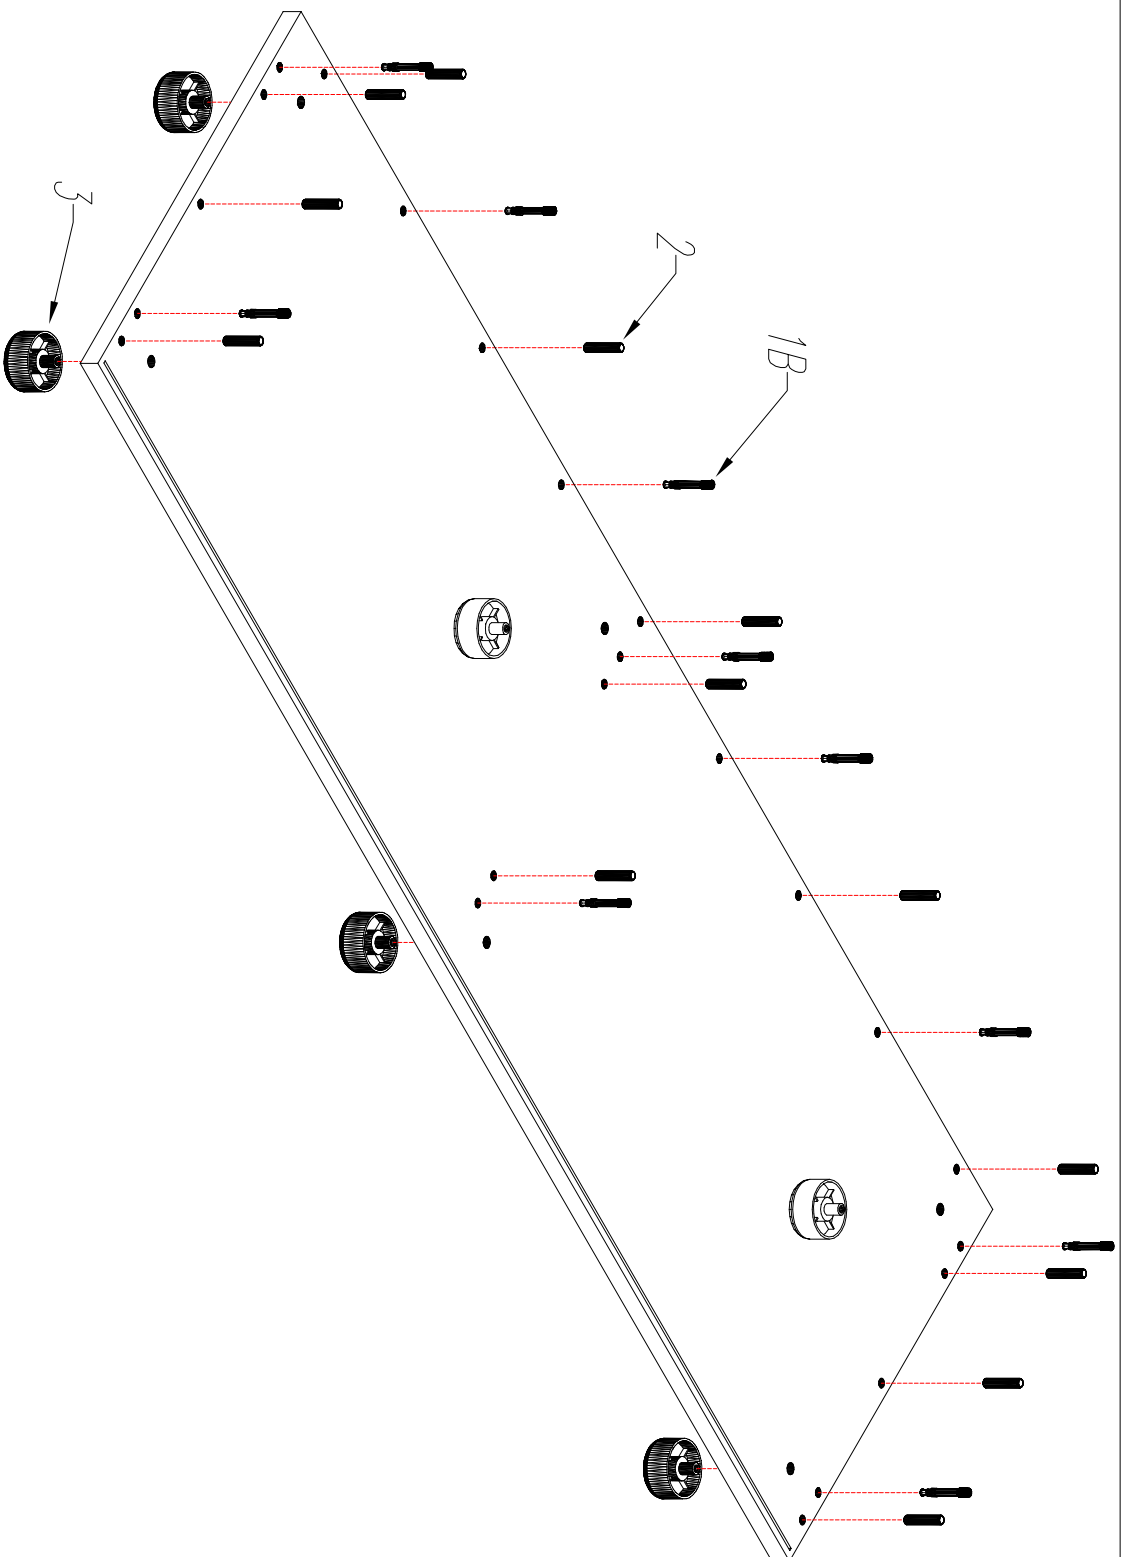
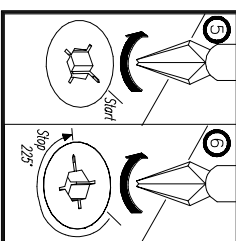
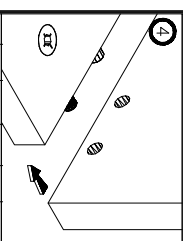
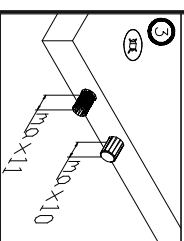



A

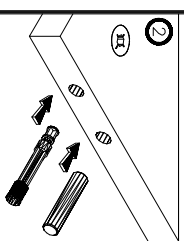


KOLENIŃCZĄ MONTAŻU  
 ИМОСТРОИТЬ I КОЛКОВ.  
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
 CAMS AND DOWELS.  
 DIE MONTAGEFOLGE VON  
 EXZENTERN UND DIBBELN.

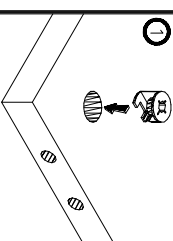


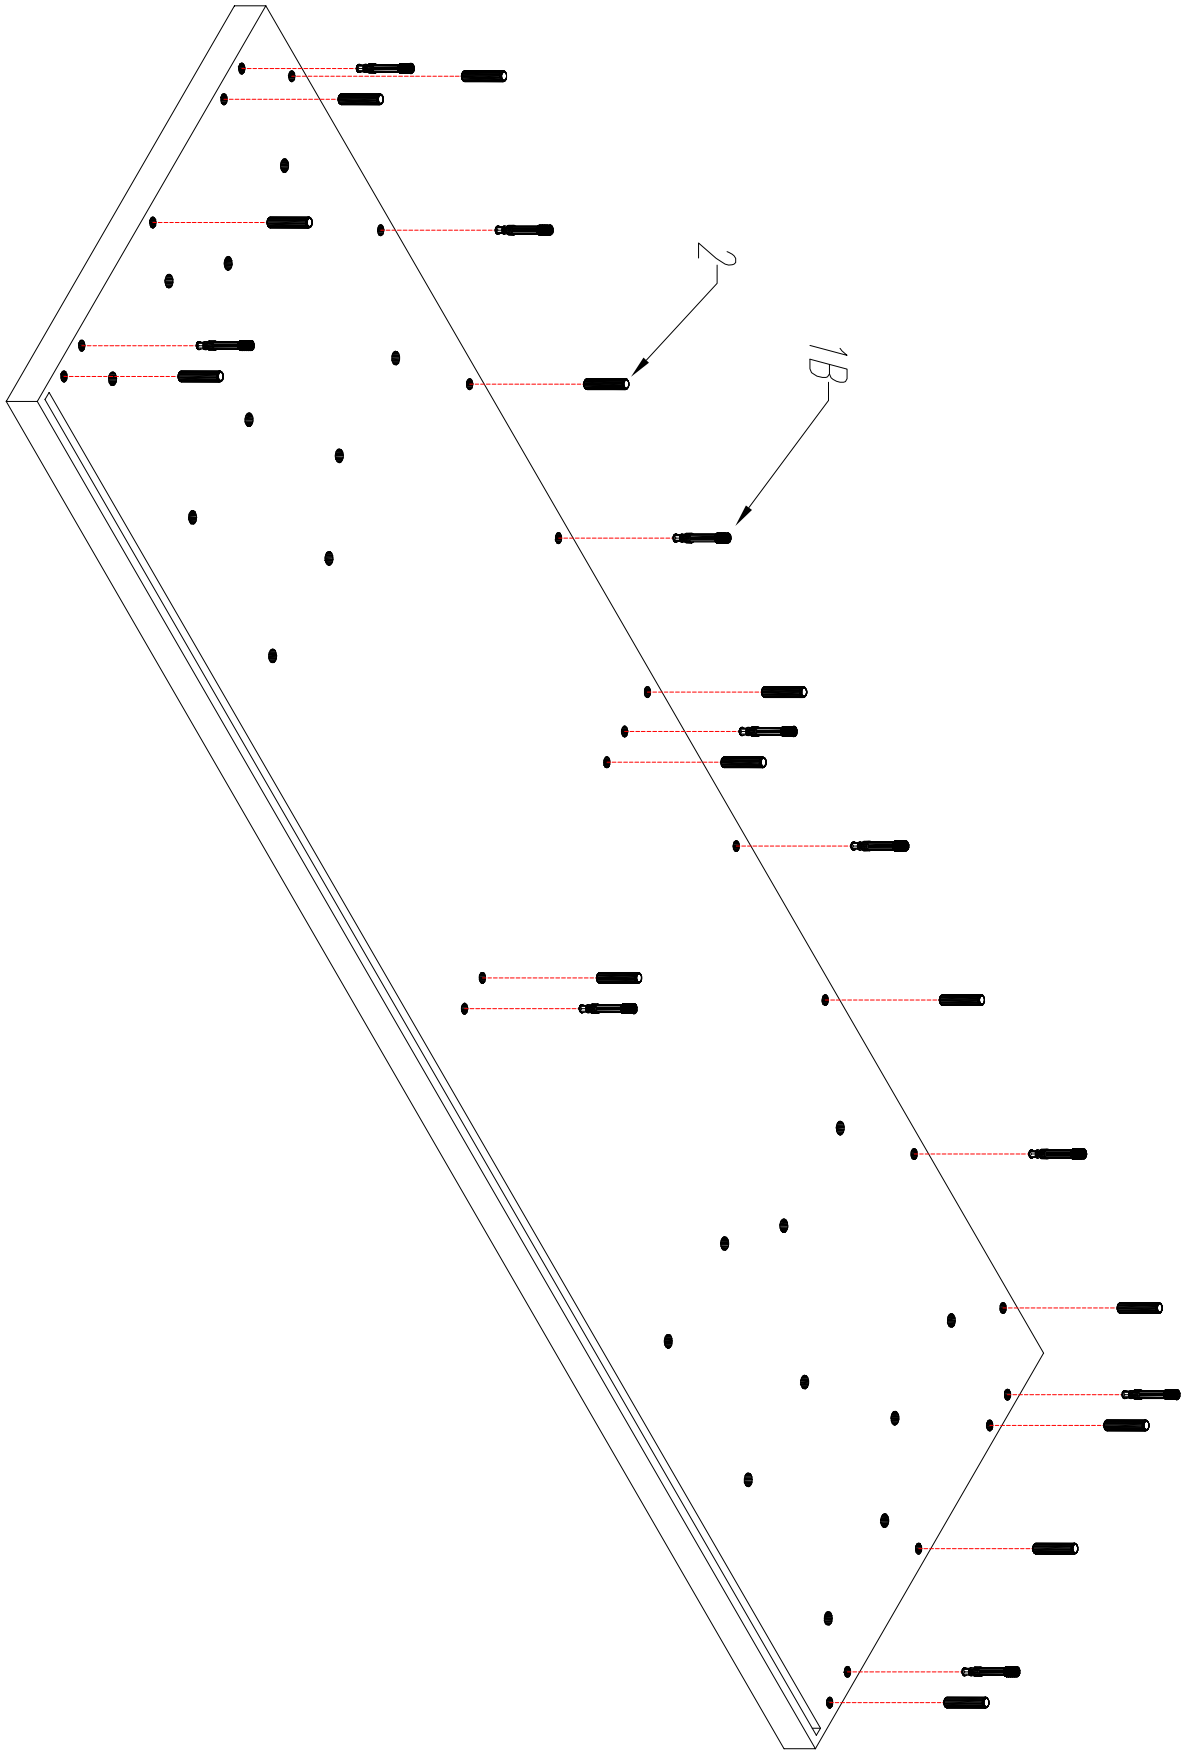

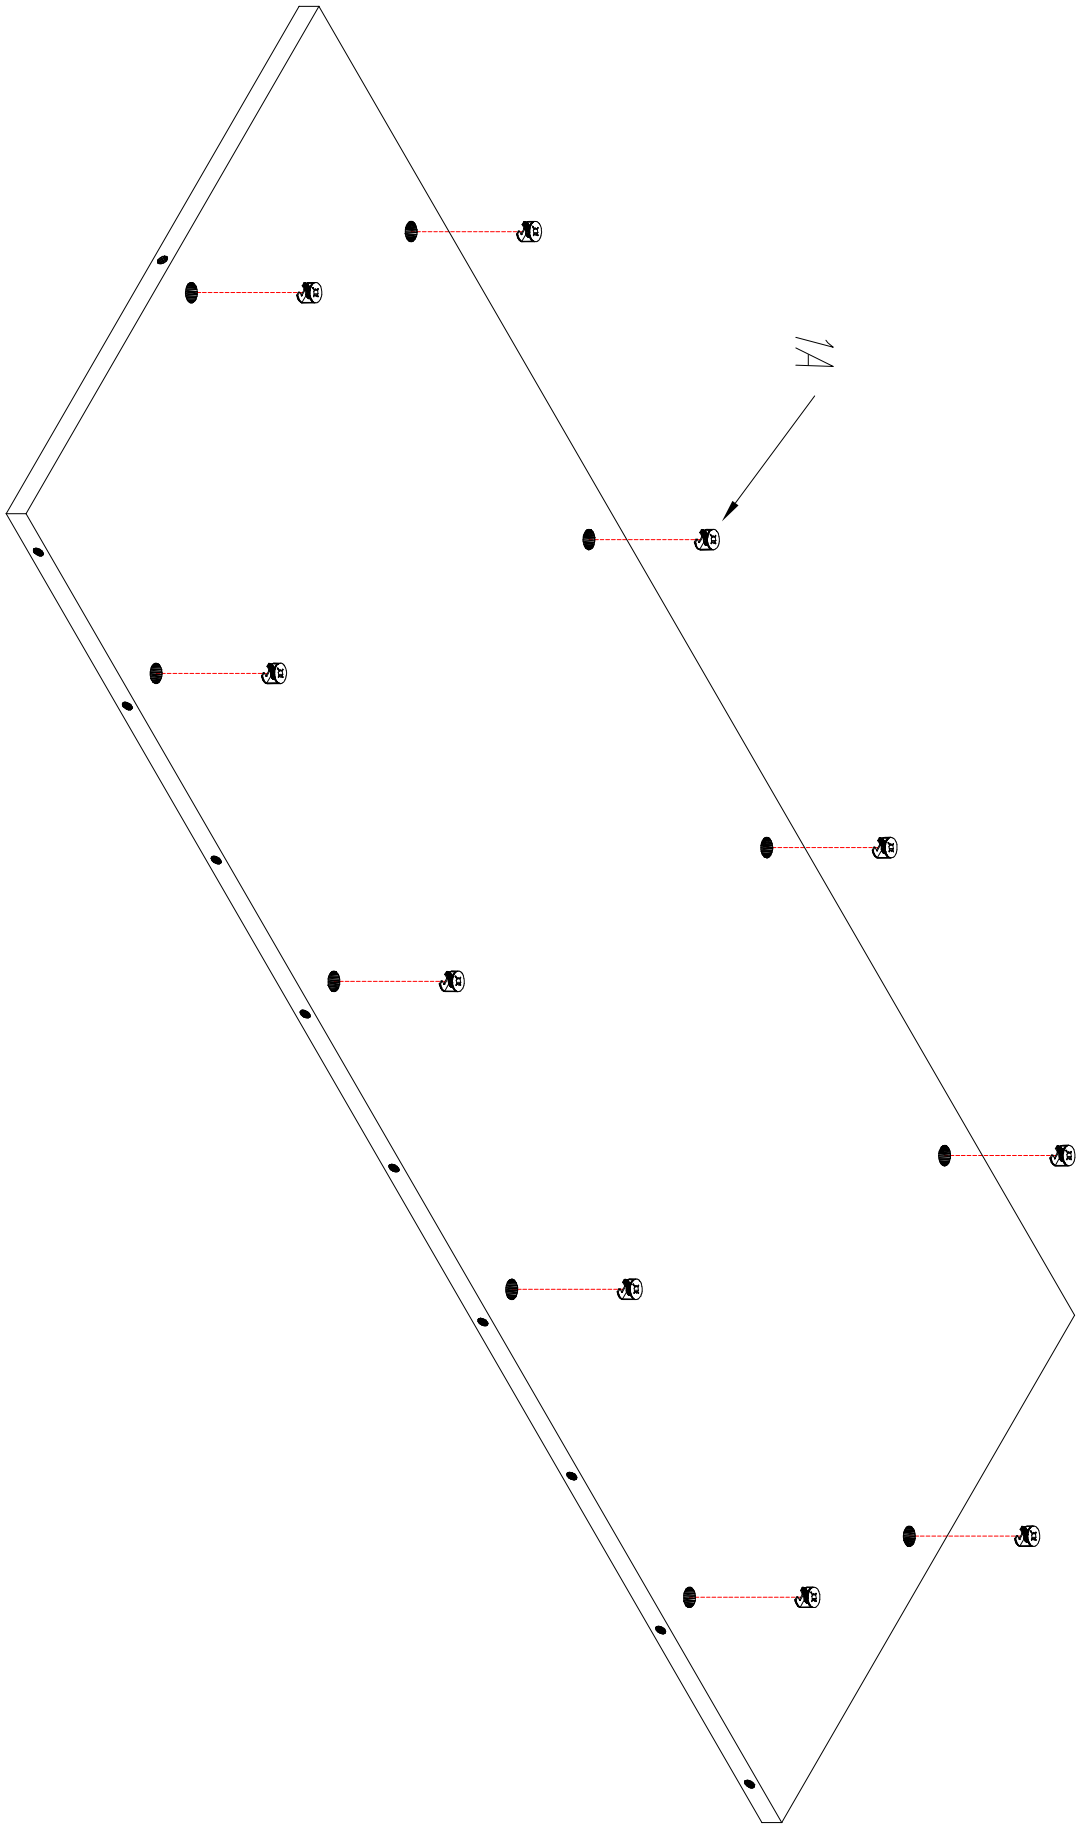


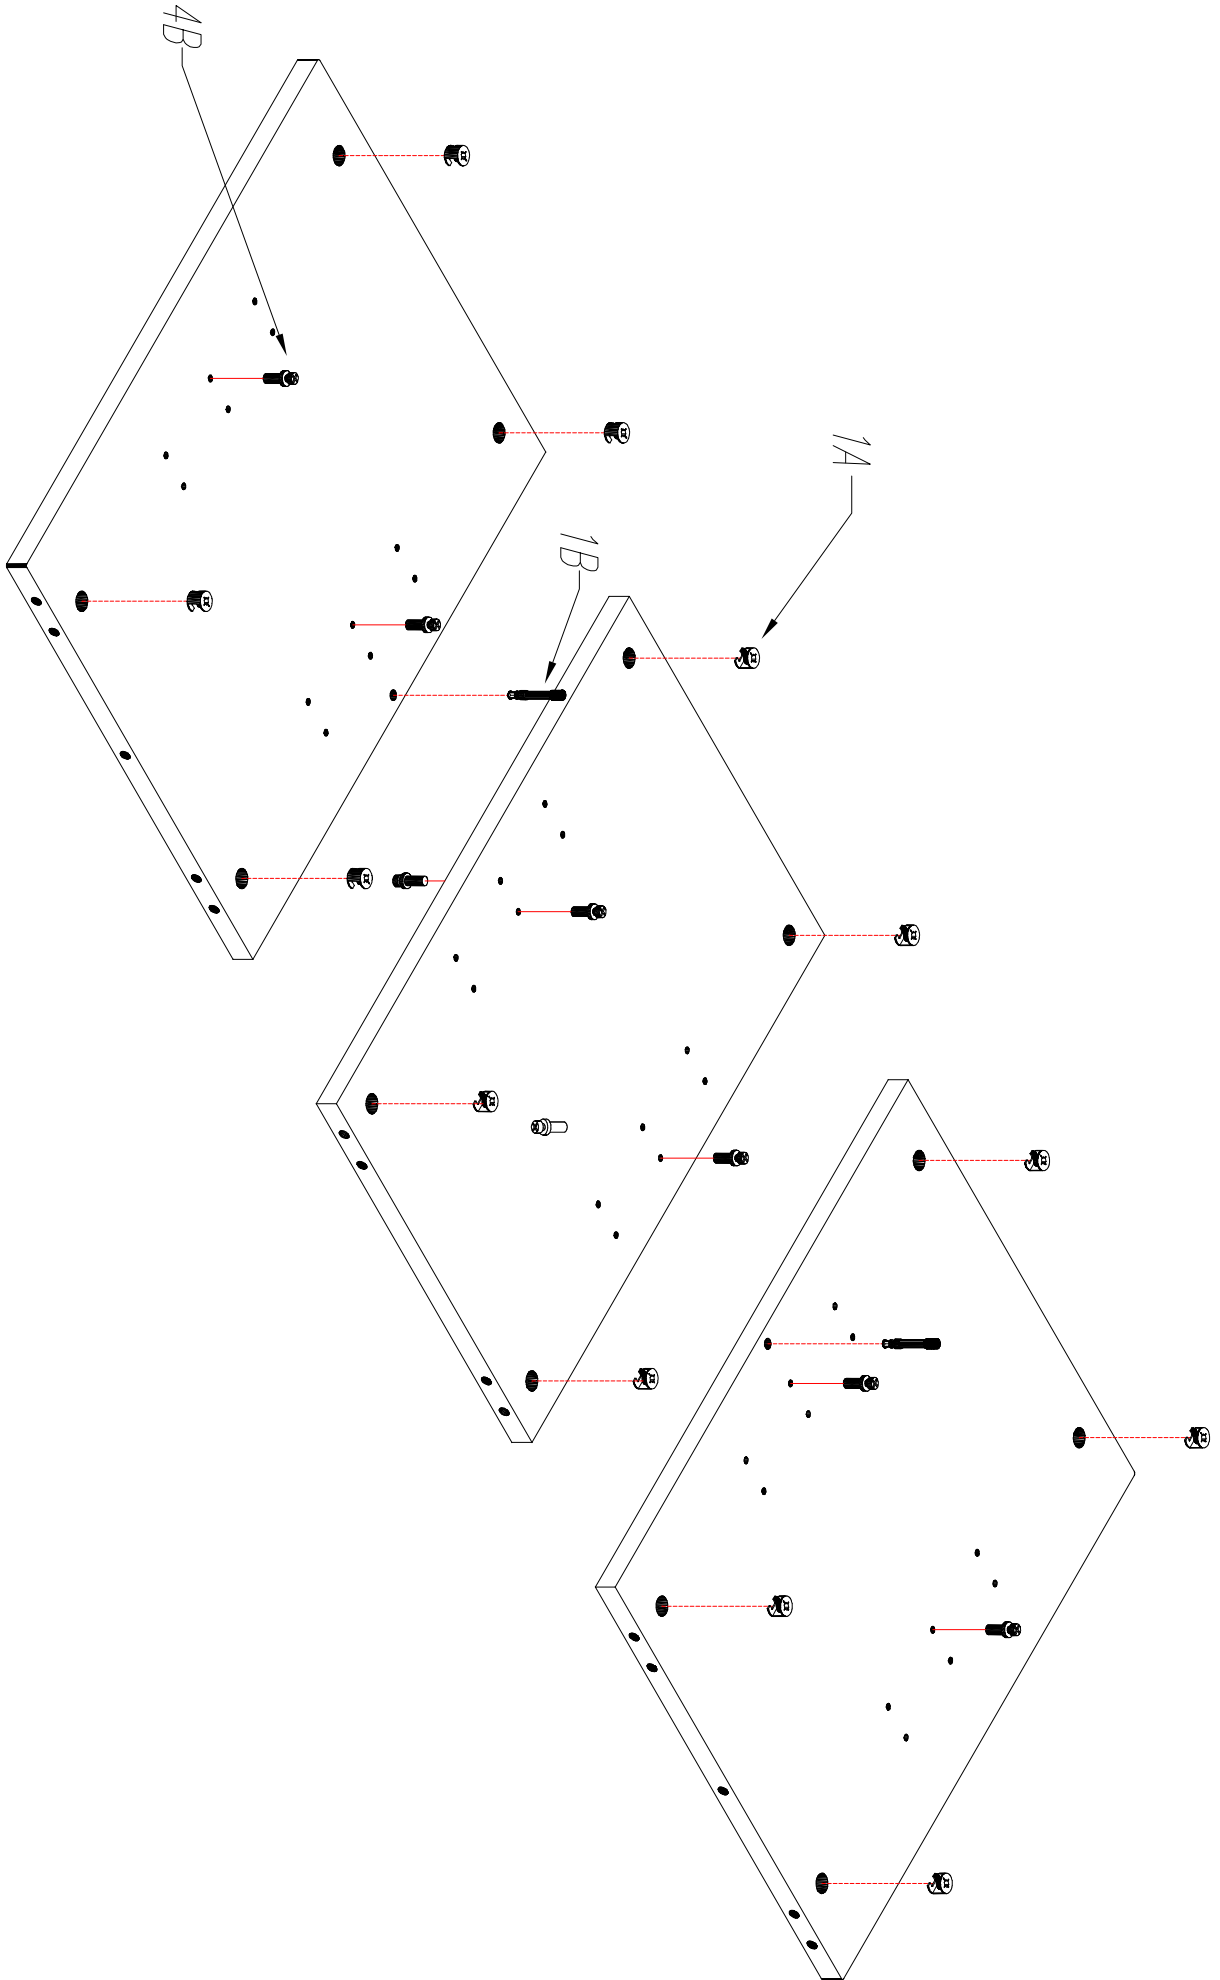


G

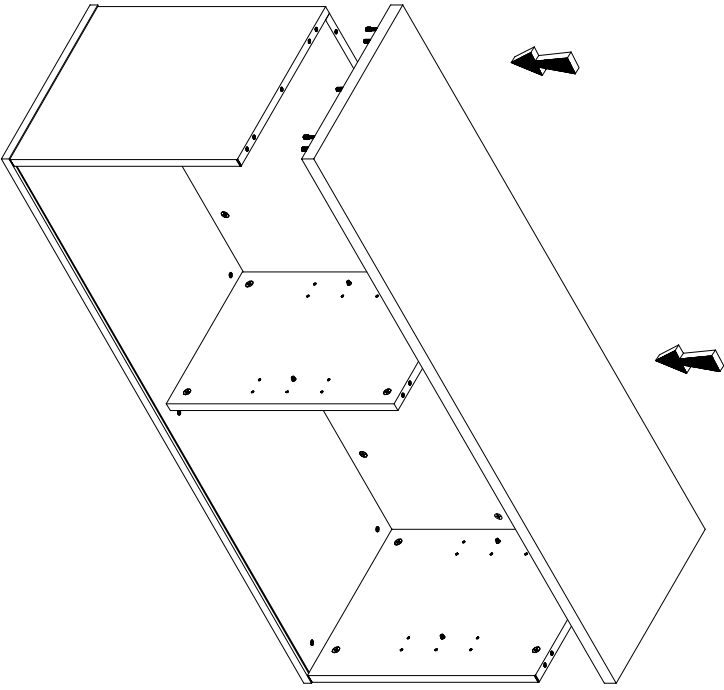


F



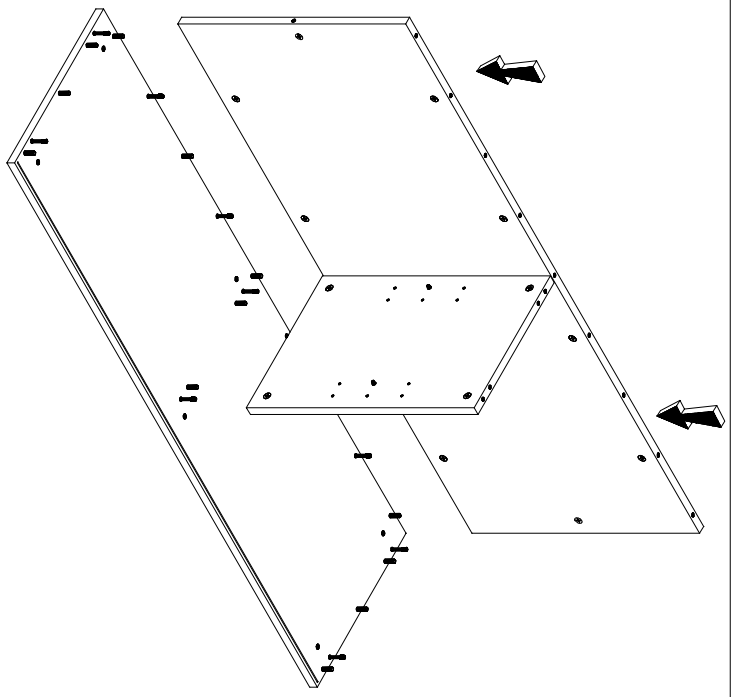


H

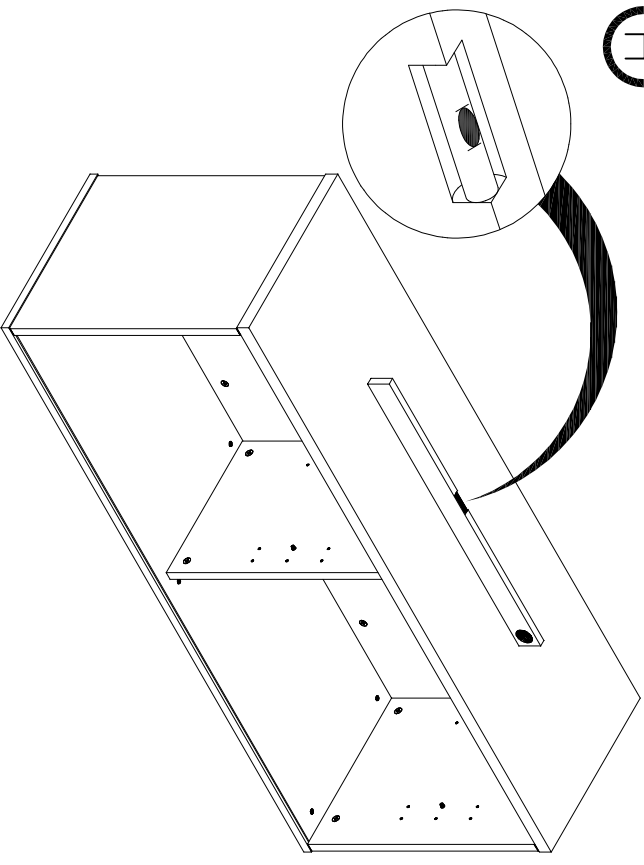


I

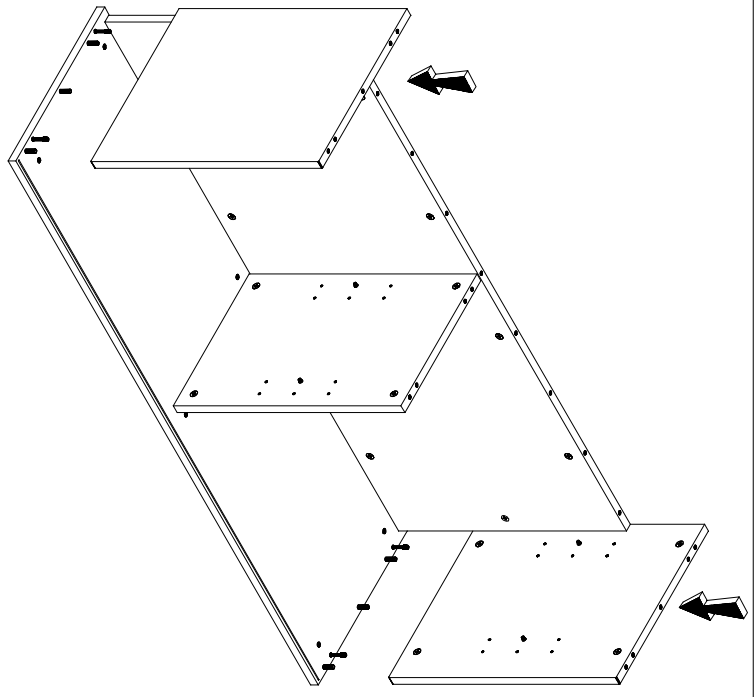


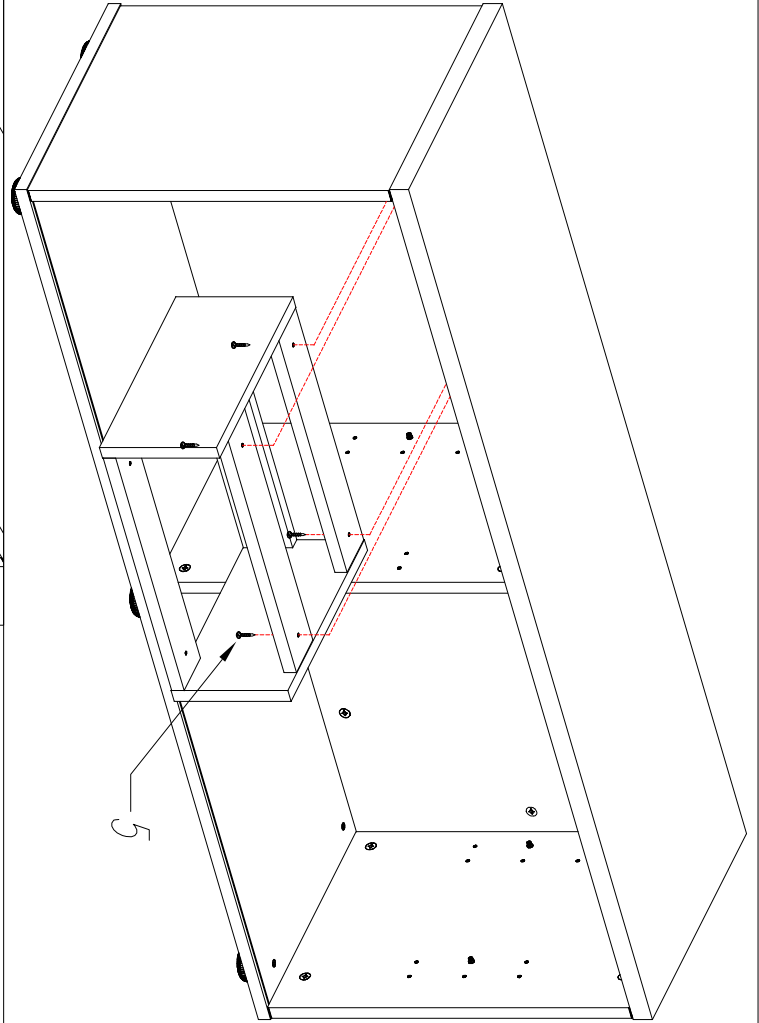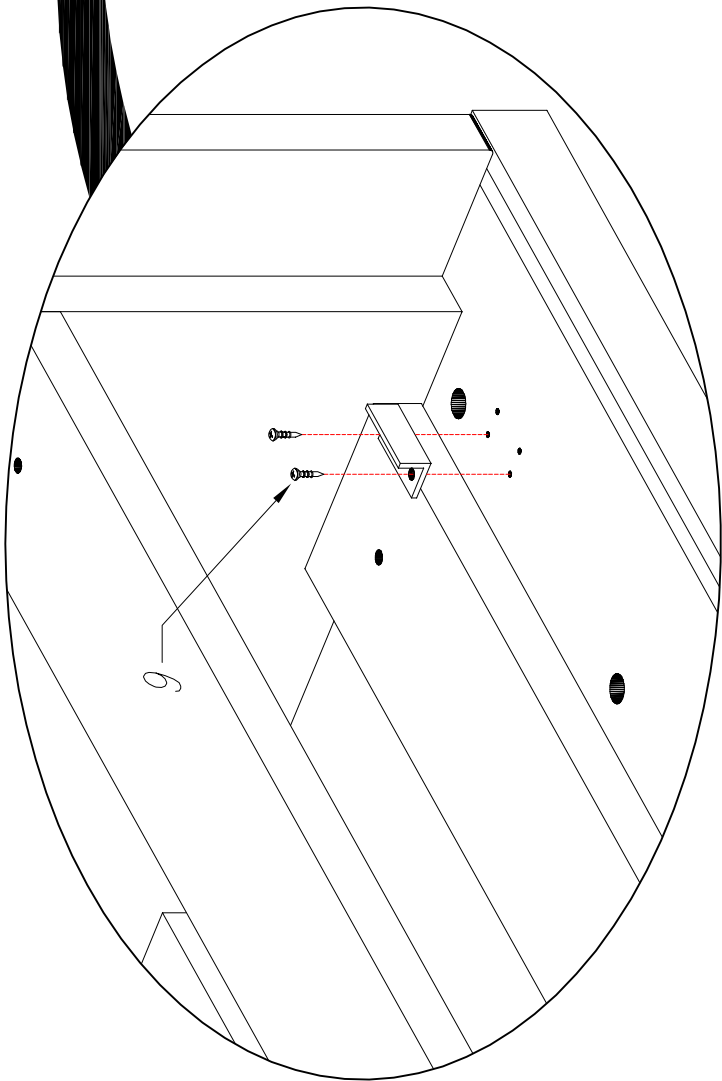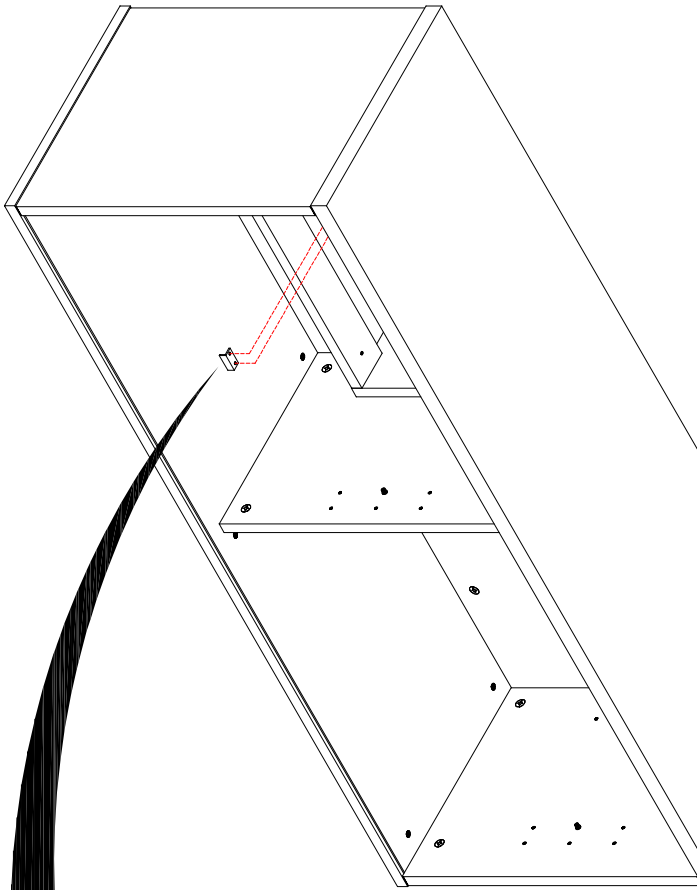



K

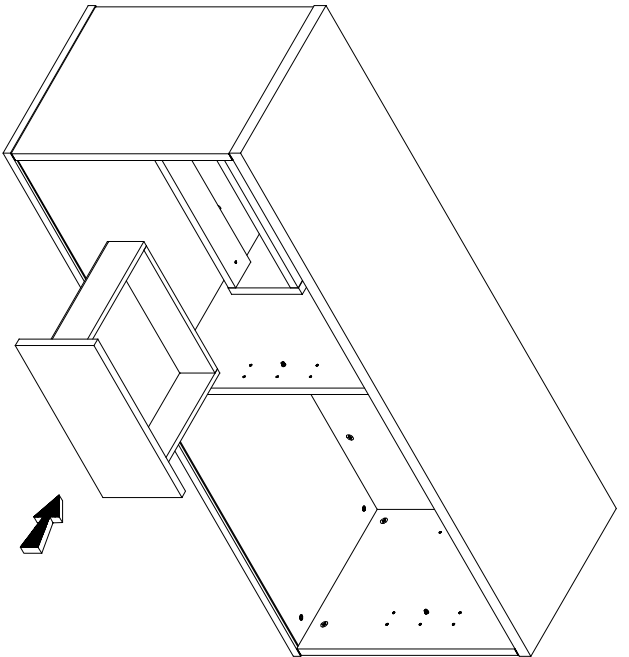


L

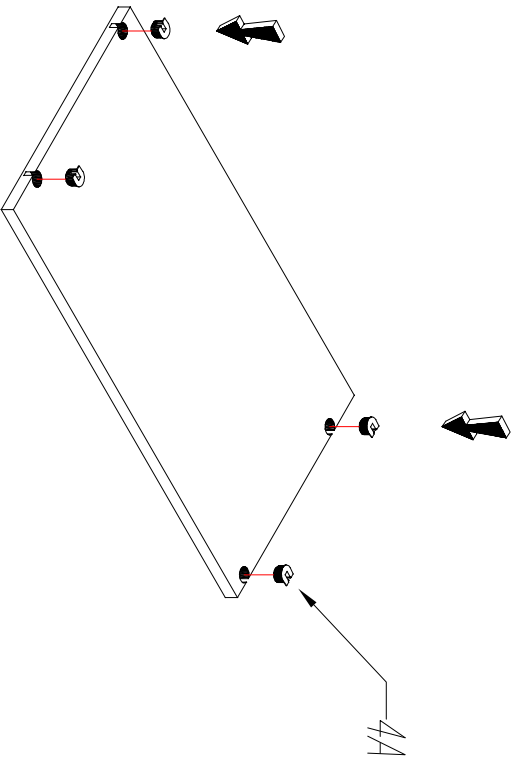



-Przykręcić śruby z  
małą siłą.  
-Put the screws gently.  
-Anschrauben die  
Schrauben zierlich.



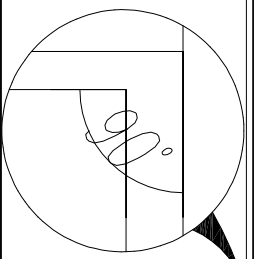
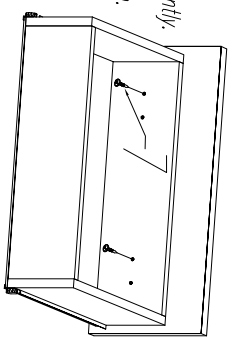


-Przykręcić śruby z  
dużą siłą.  
-Put the screws strongly.  
-Anschrauben die  
Schrauben staerlich.

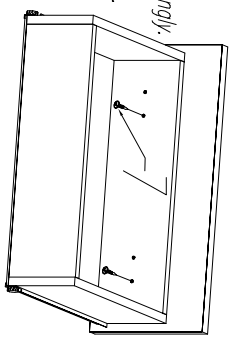





M

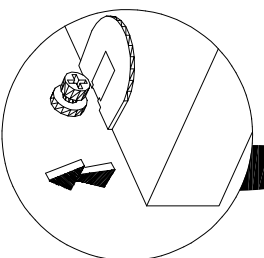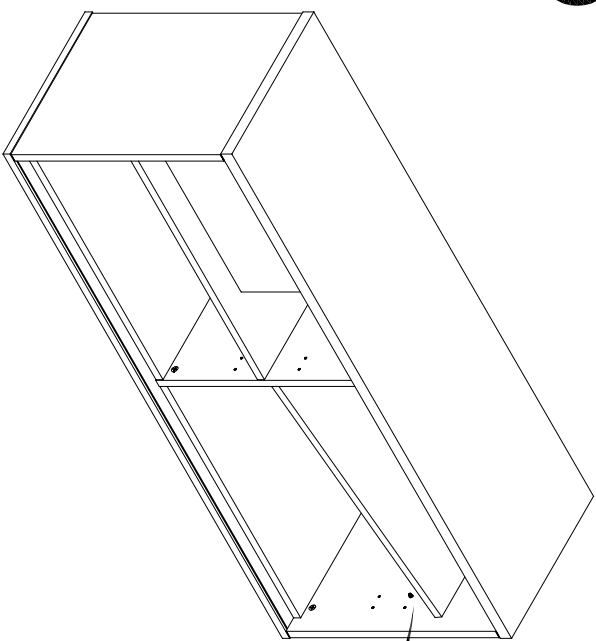


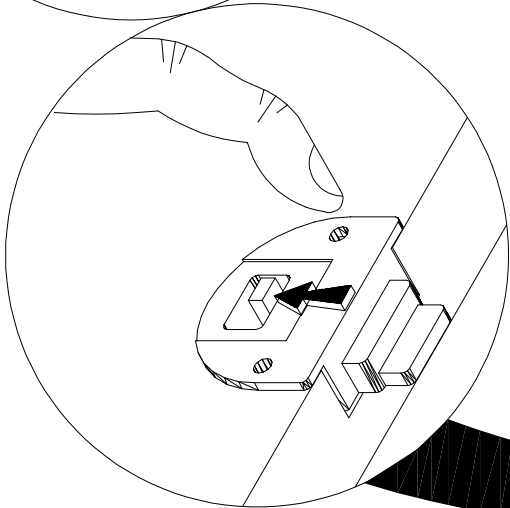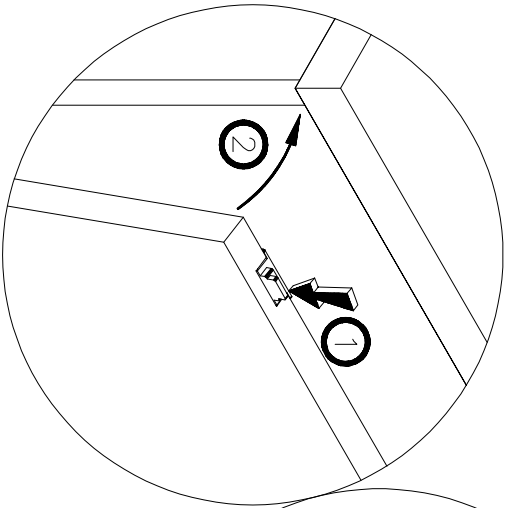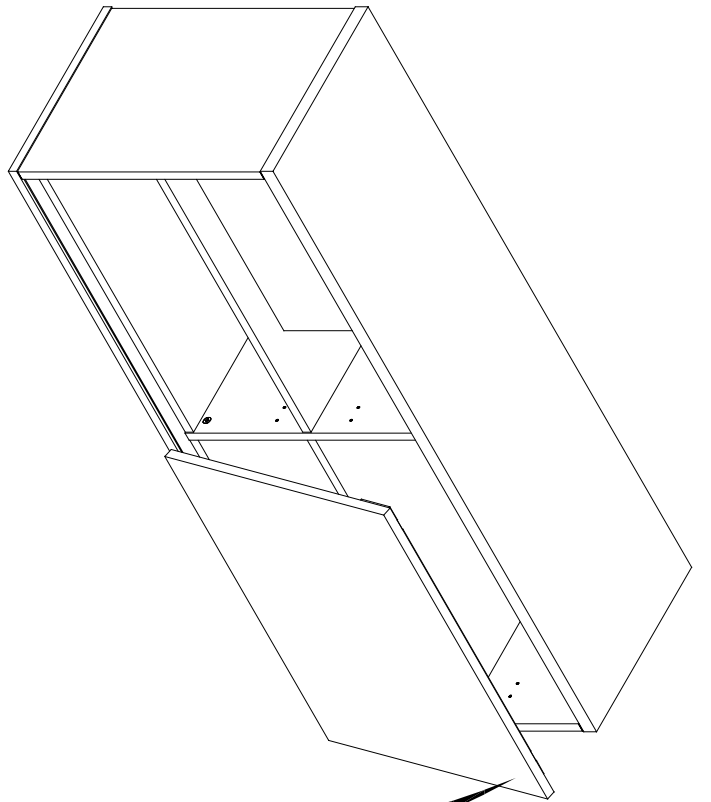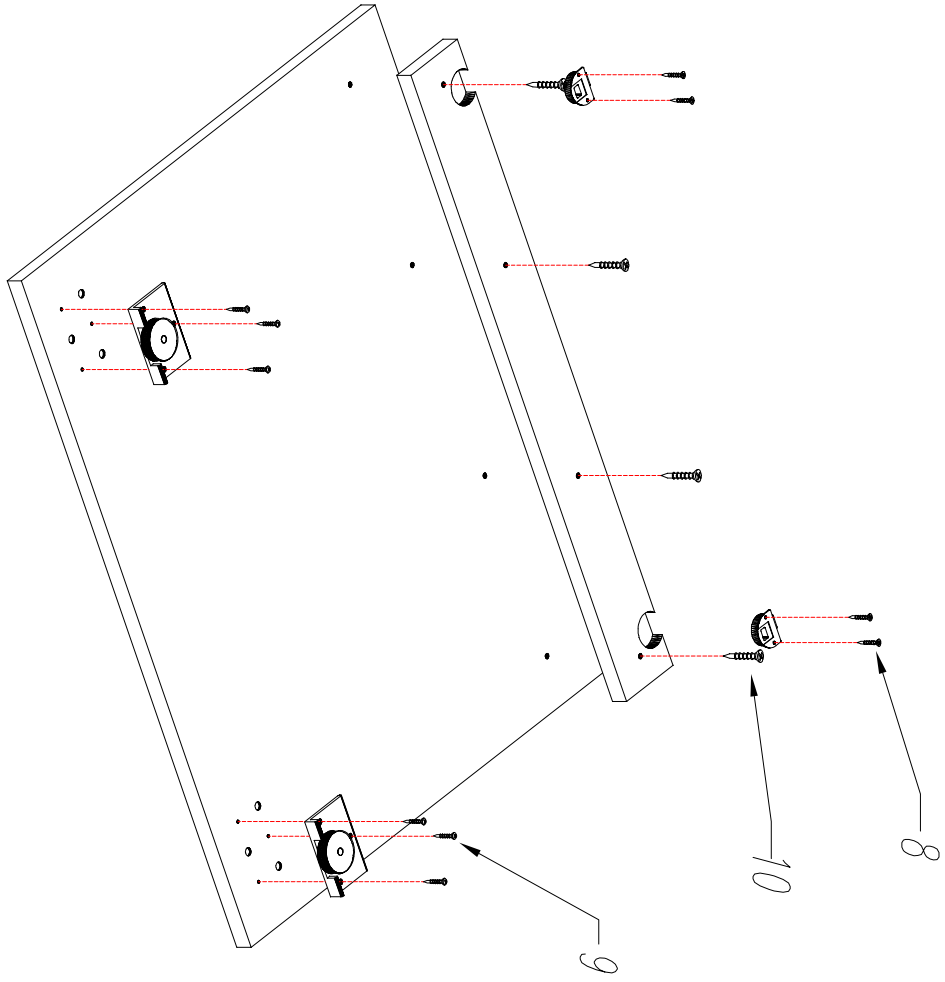





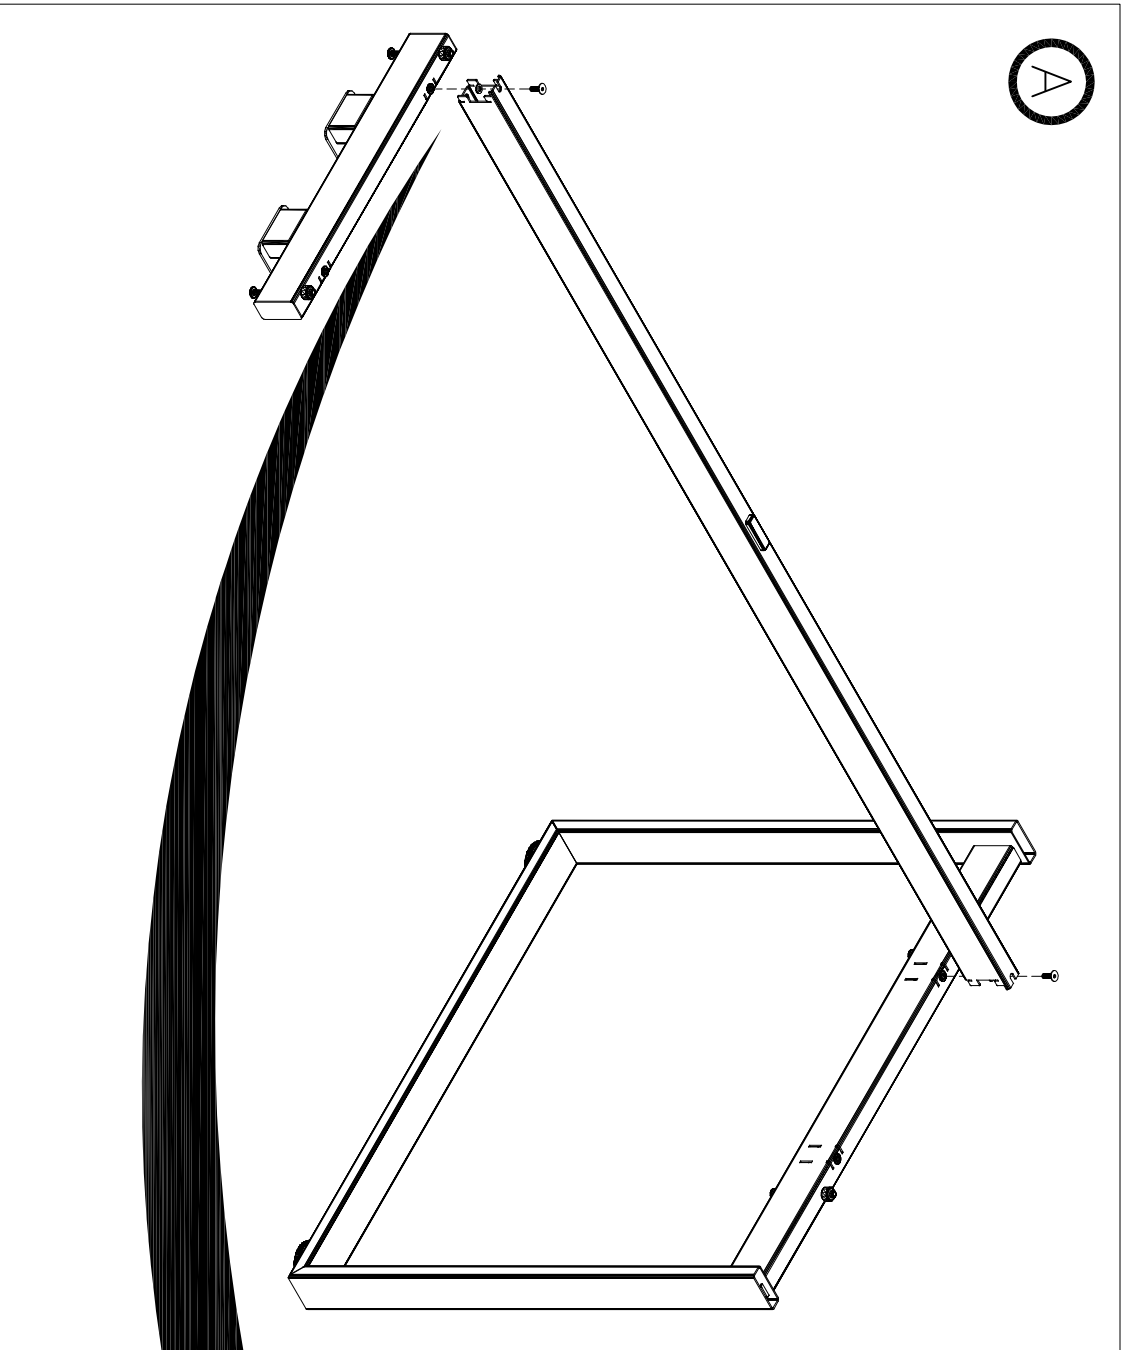






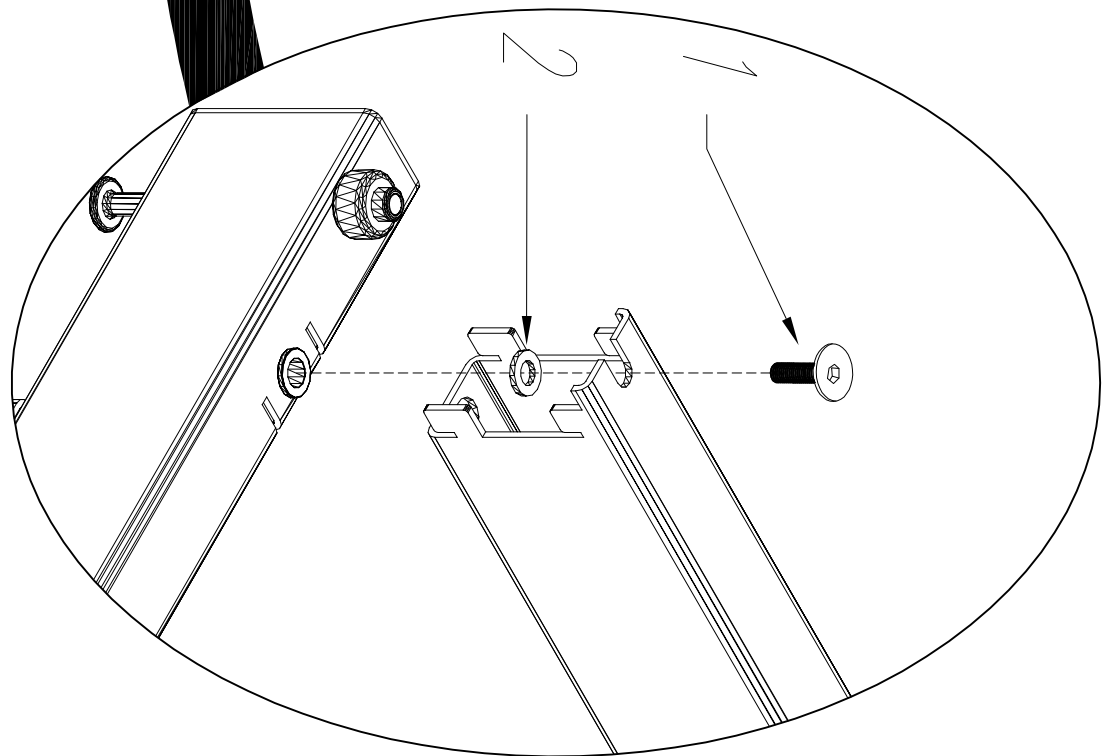
1		M6x20B
2		M6
3		M6



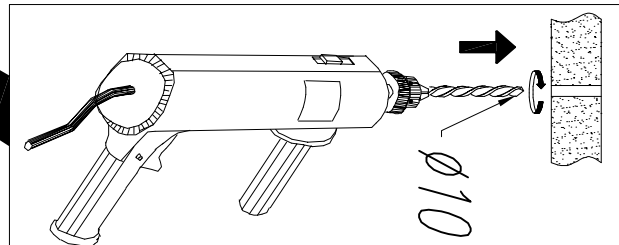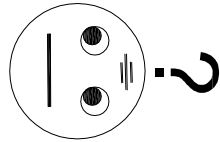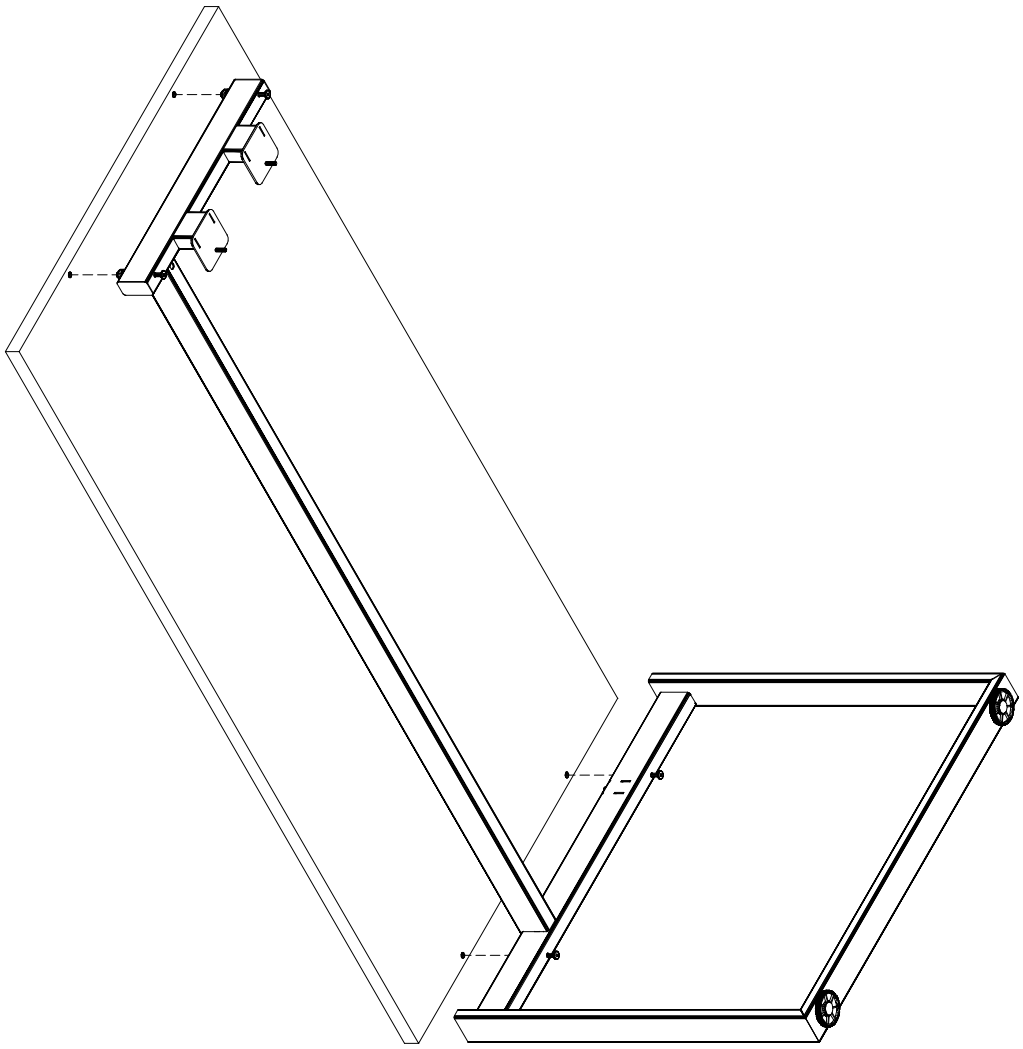

**OGI**

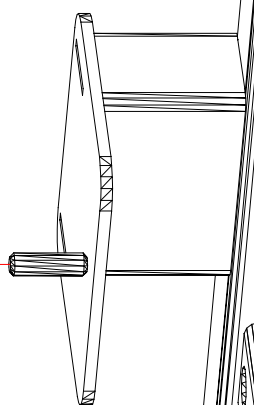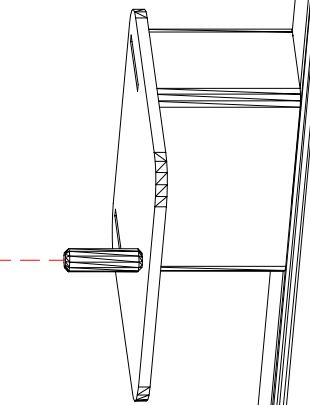

D



3

