





A

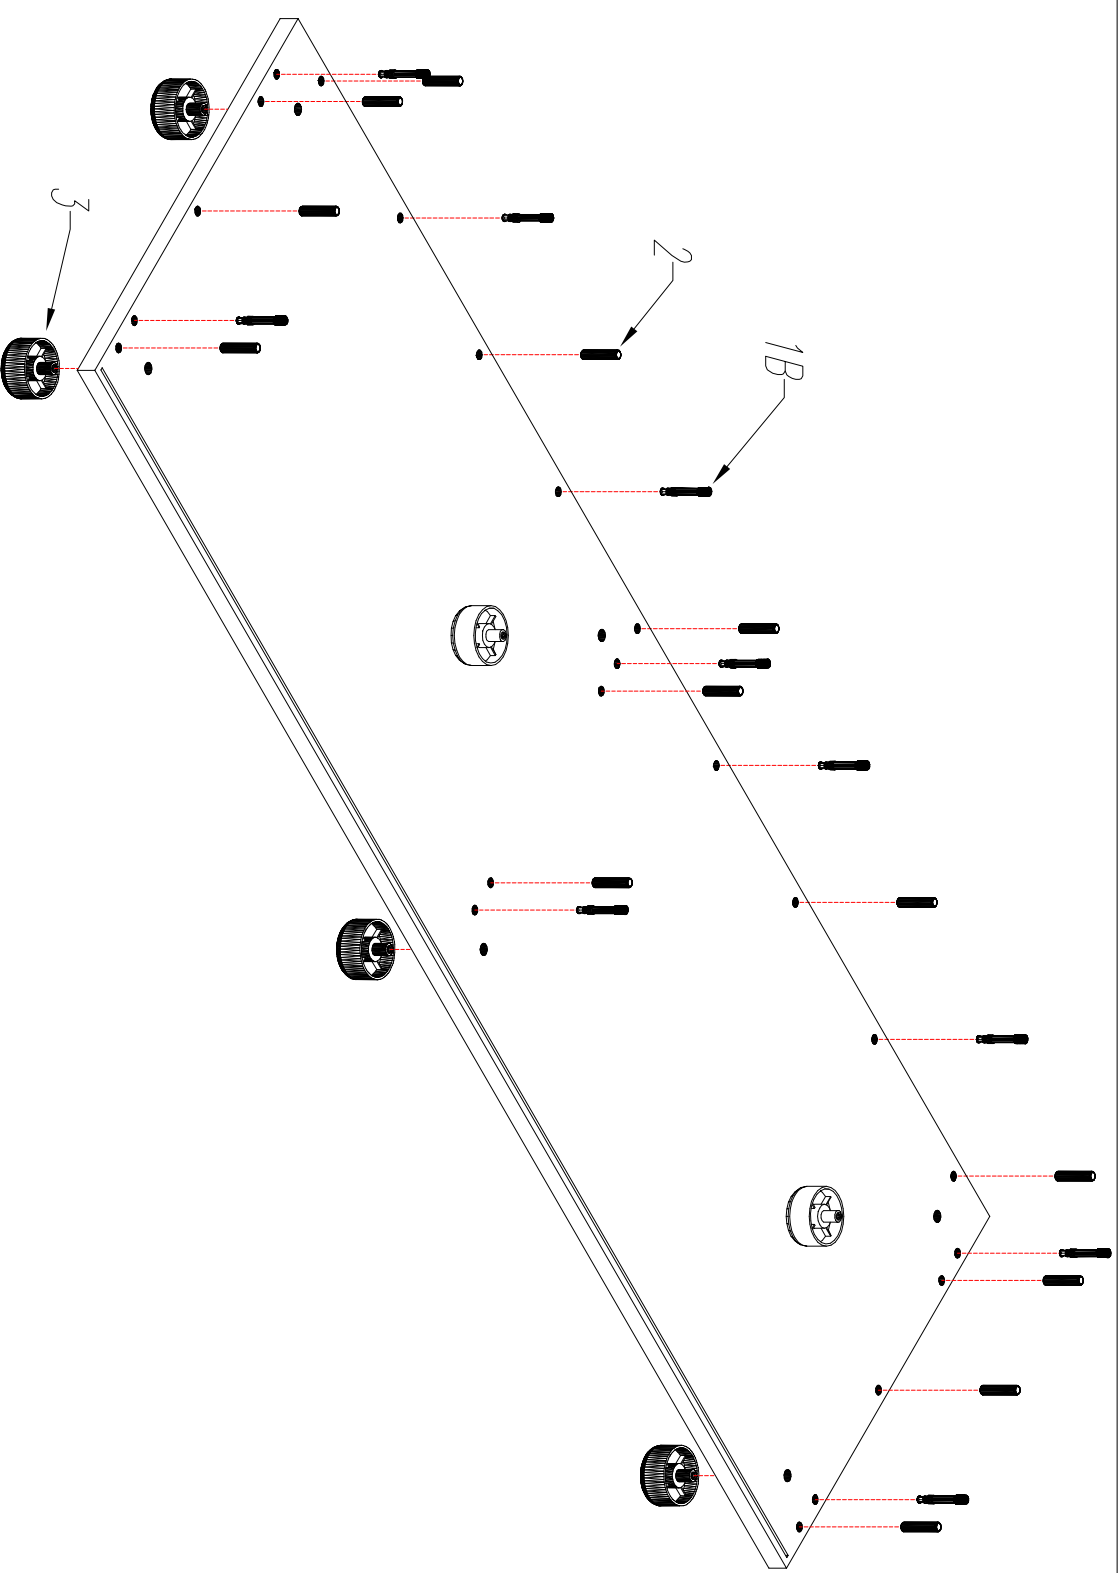


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
 ИМХОСРОДОНІ І КОРКОН.
 THE FITTING SEQUENCE OF THE
 CAMS AND DOWELS.
 DIE MONTAGEFOLGE VON
 EXZENTERN UND DIBBELN.

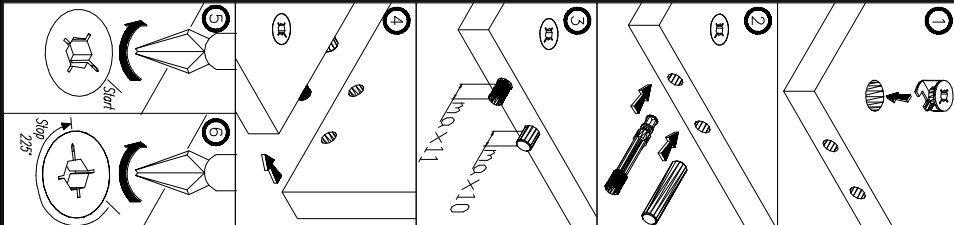


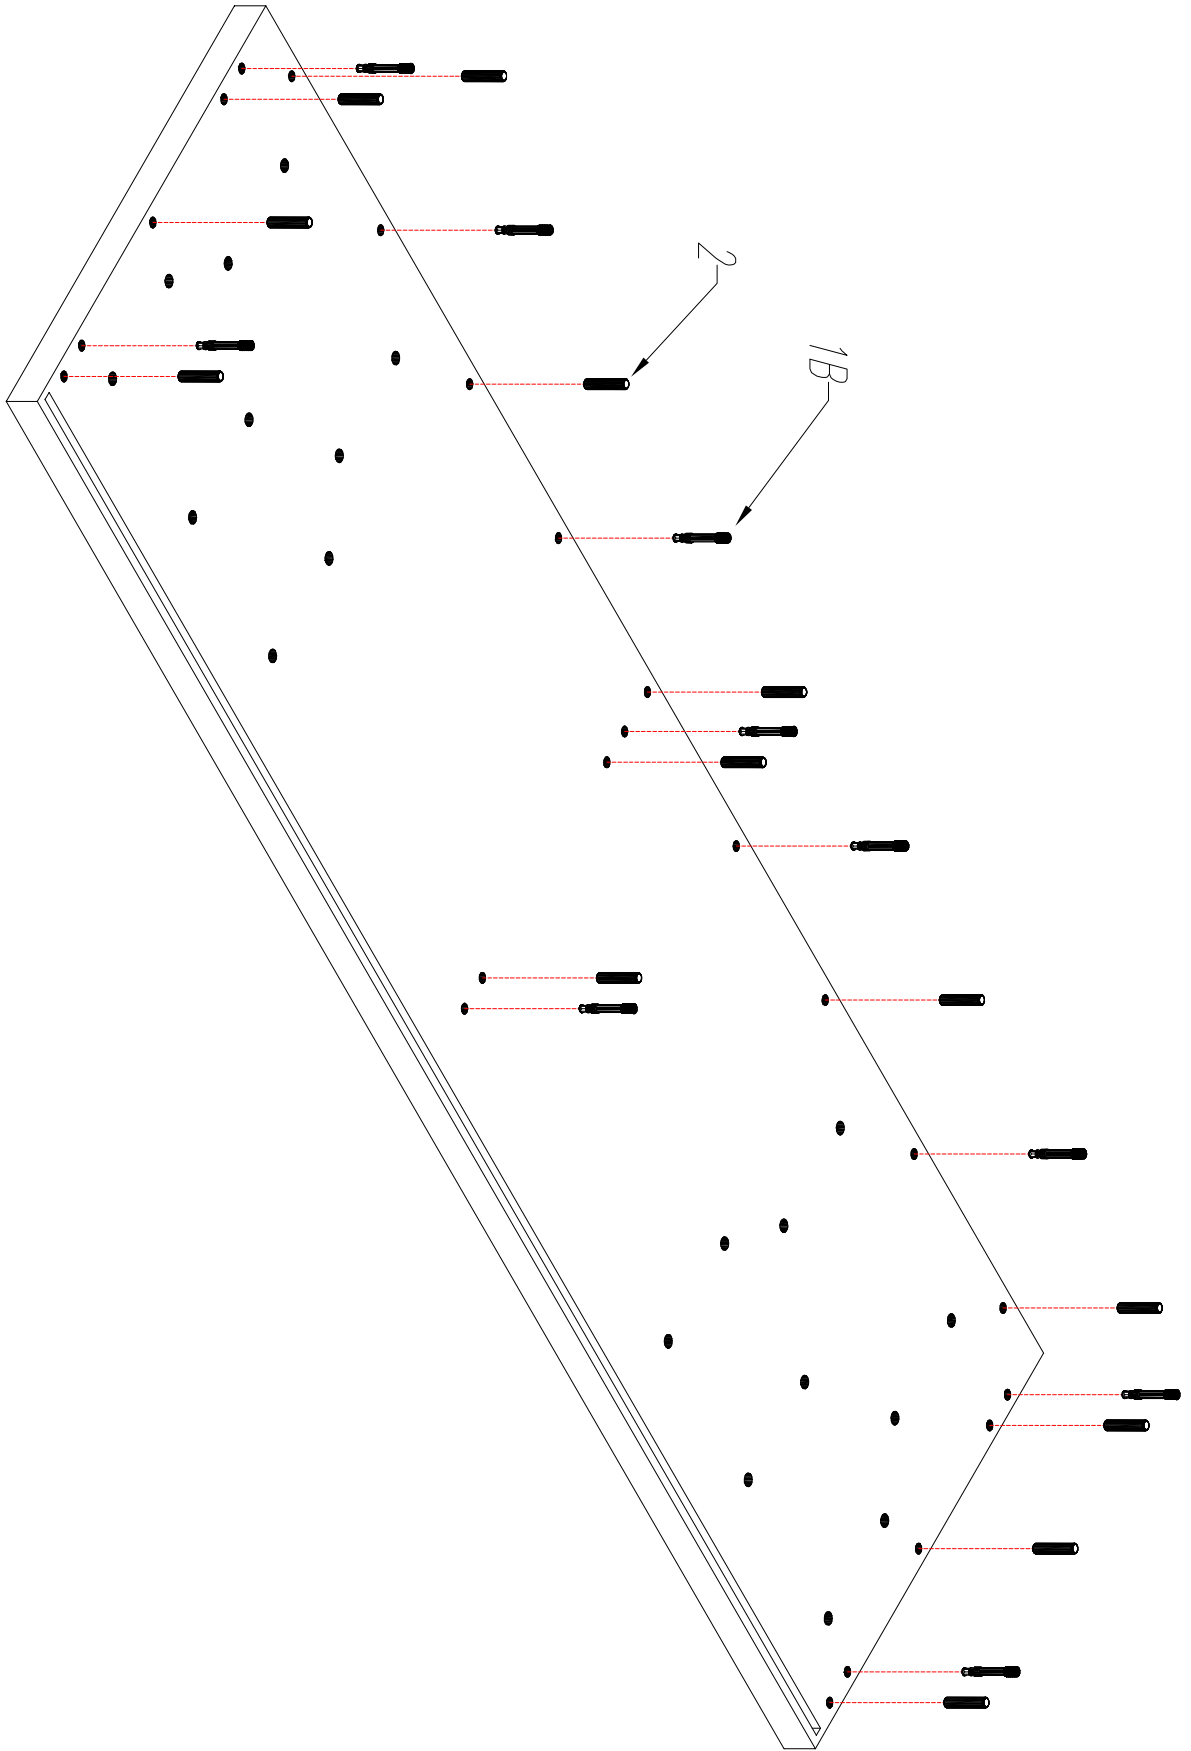

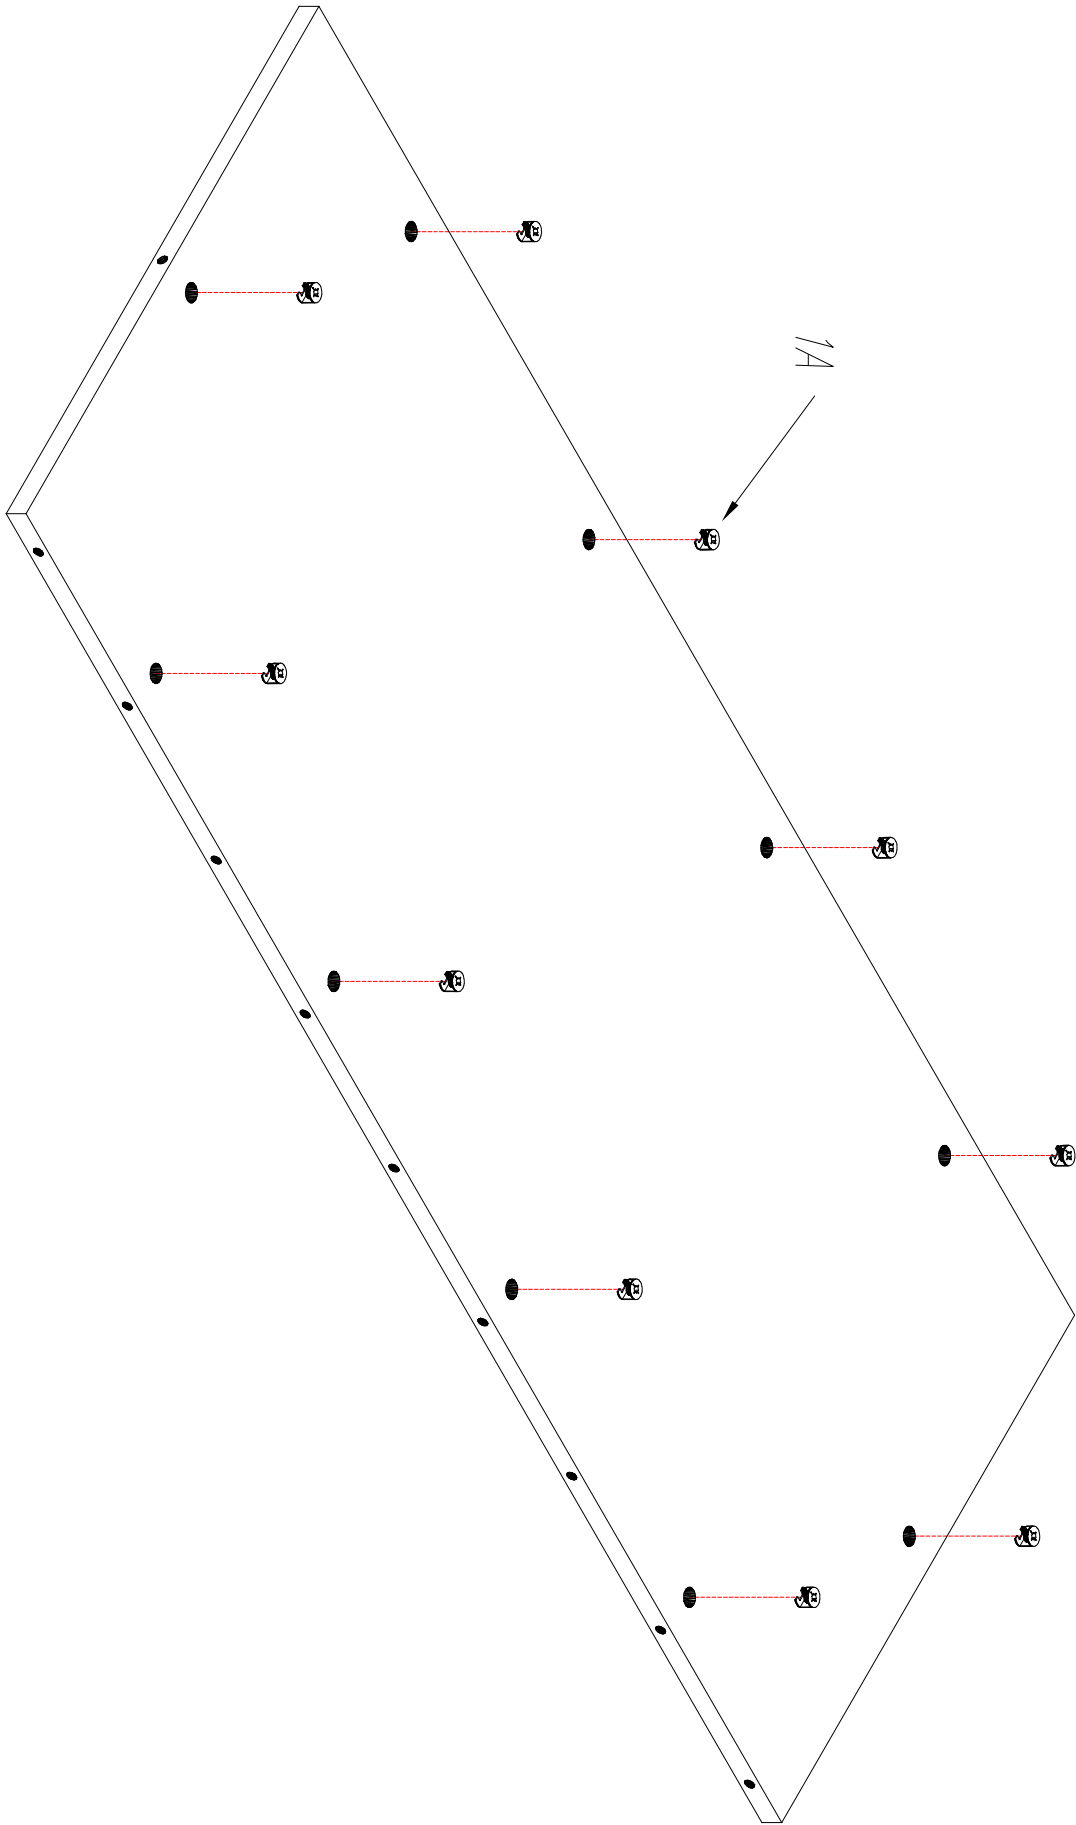


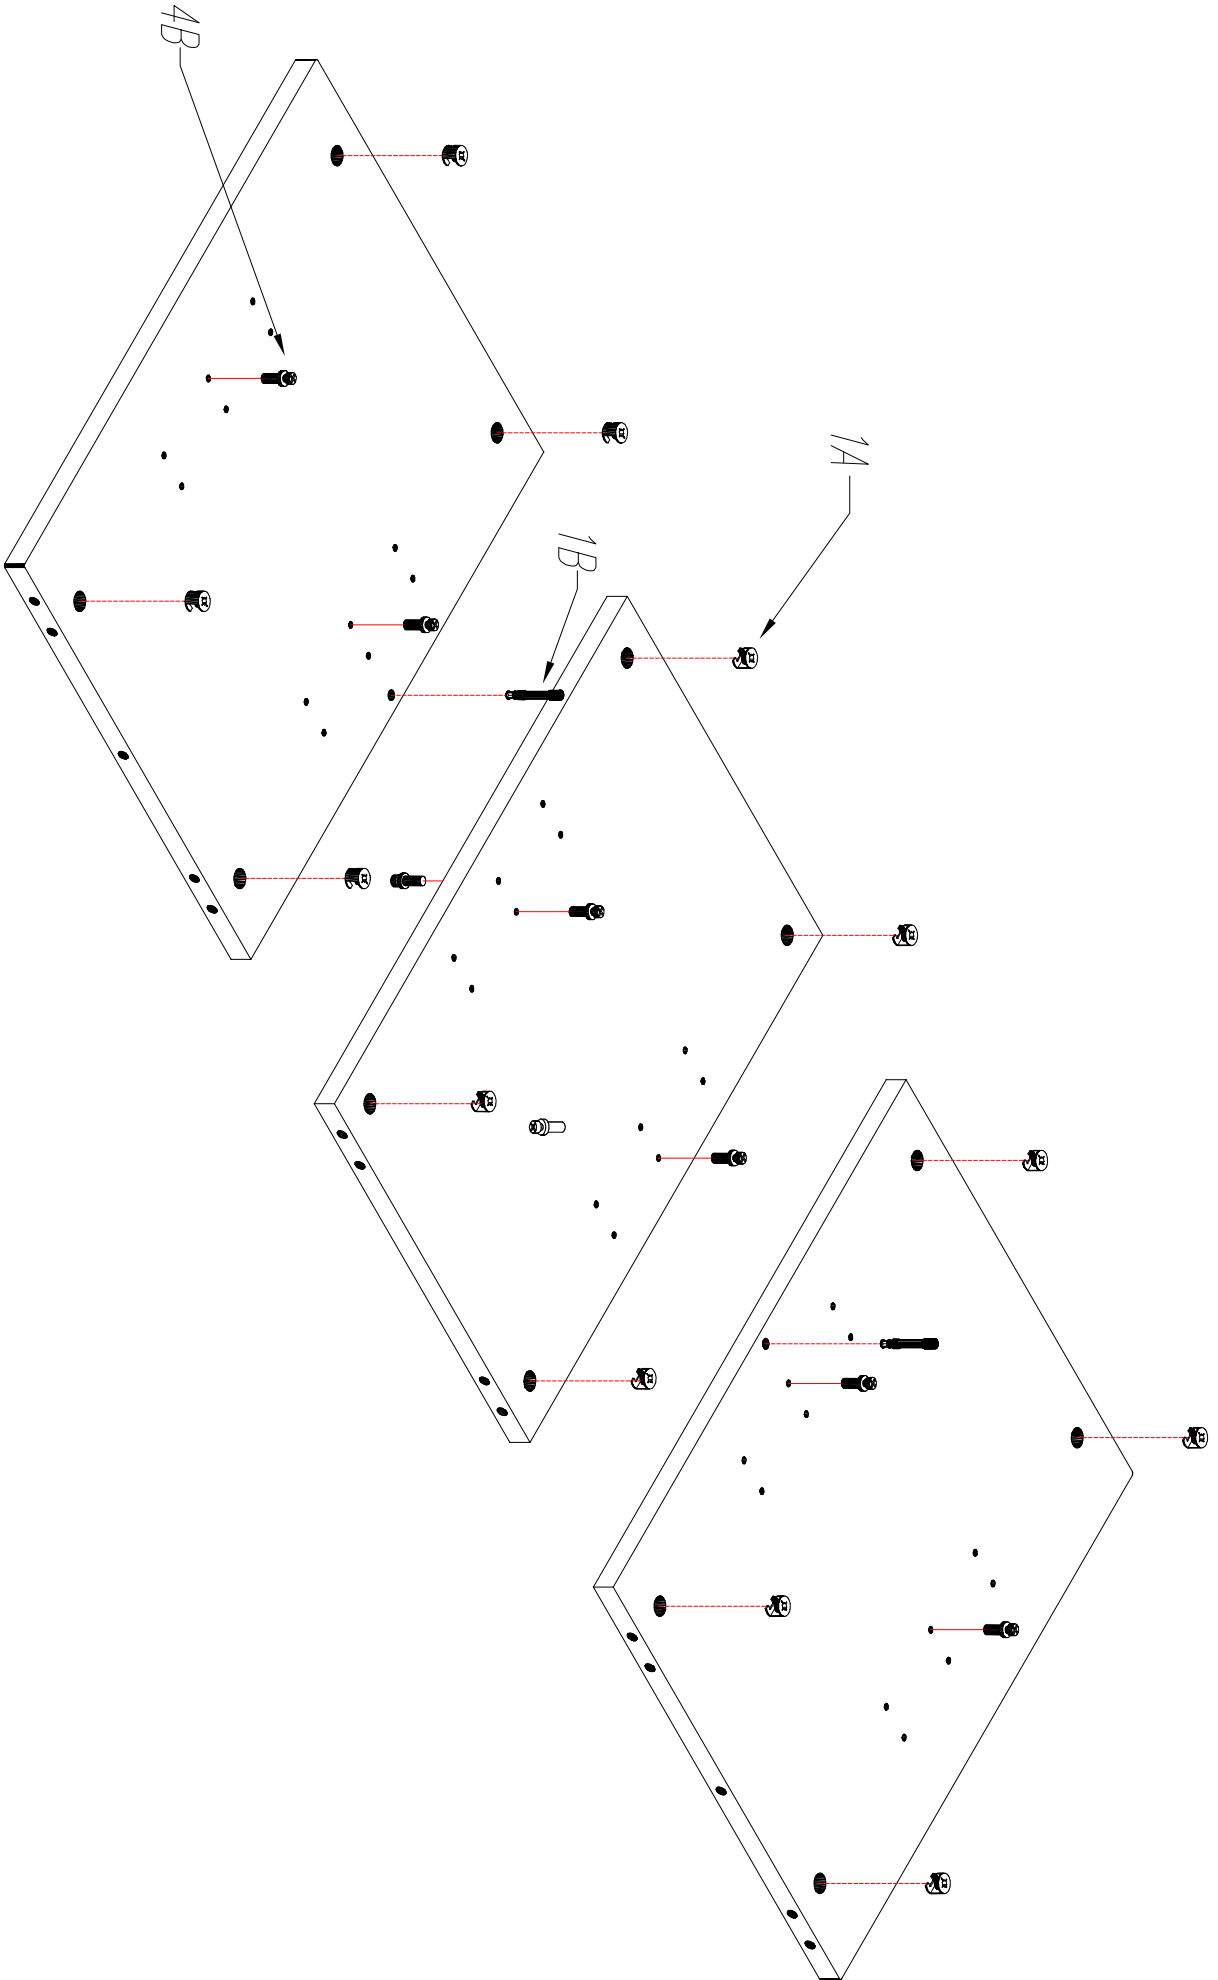


G

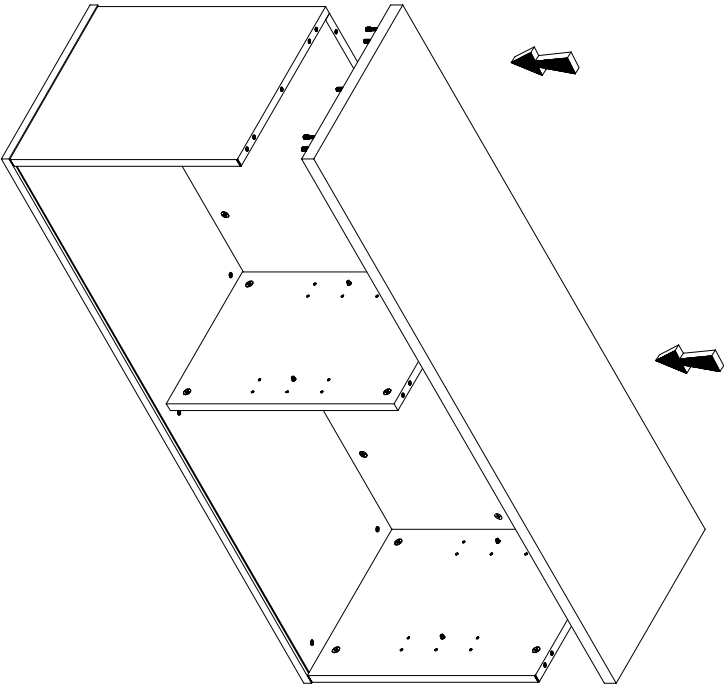


F



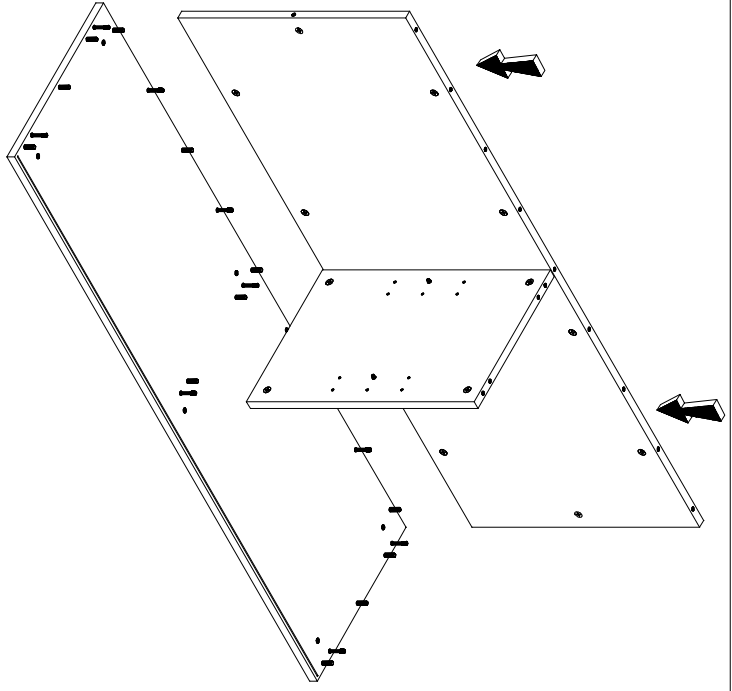


H

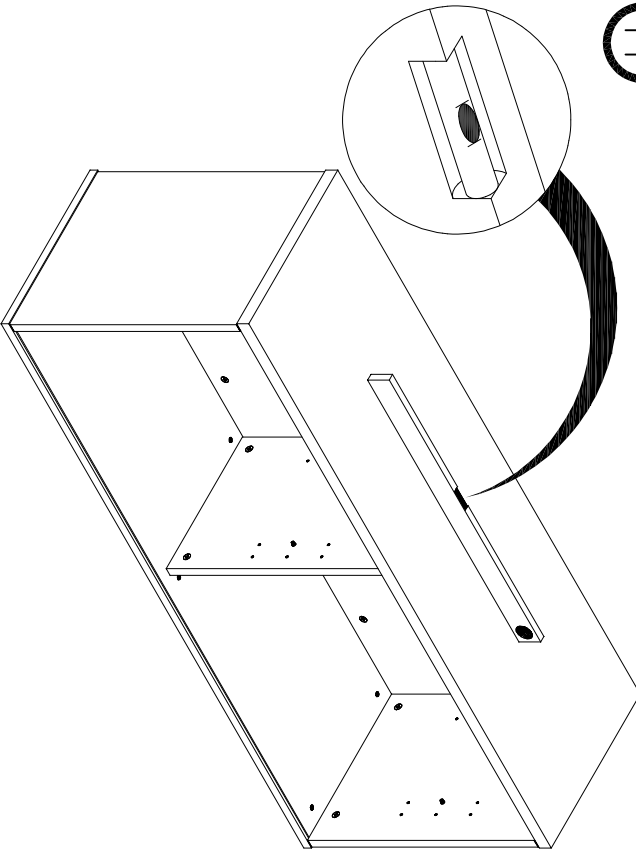


I

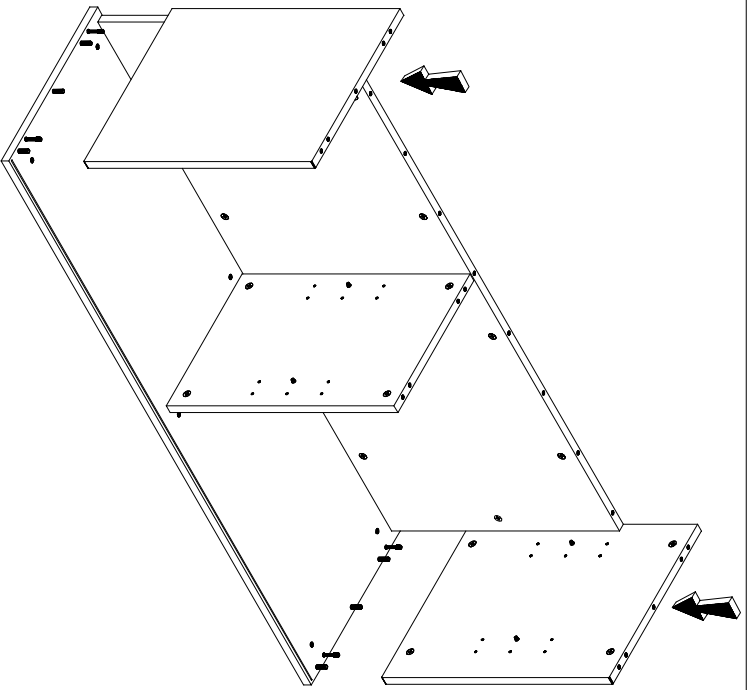


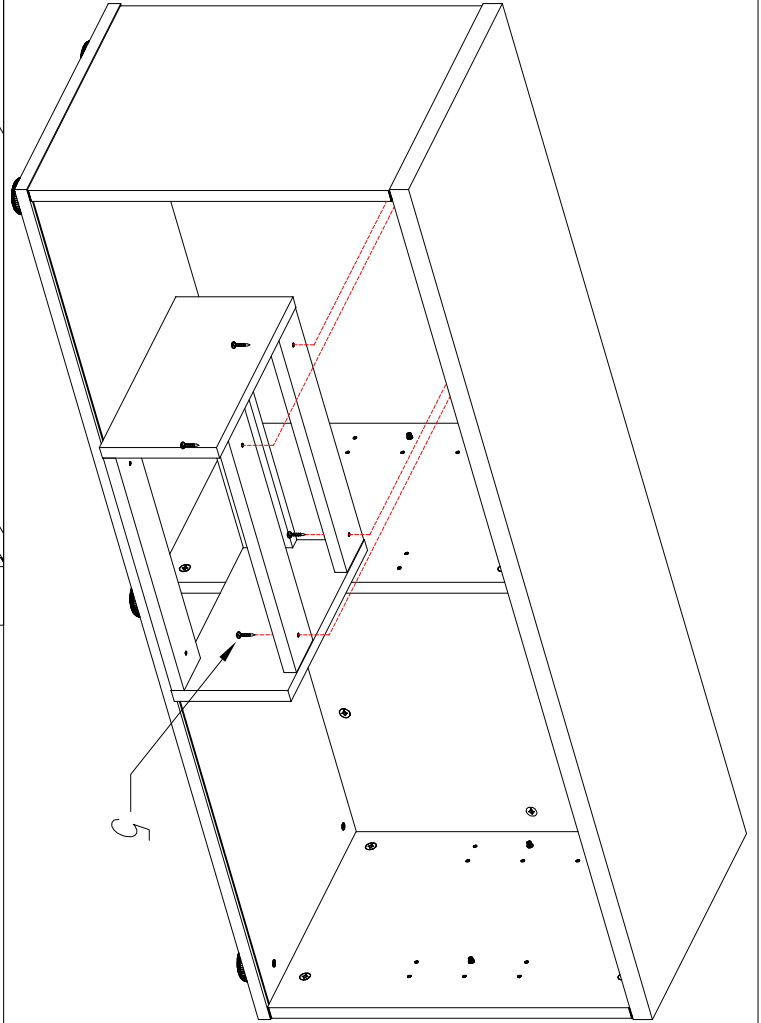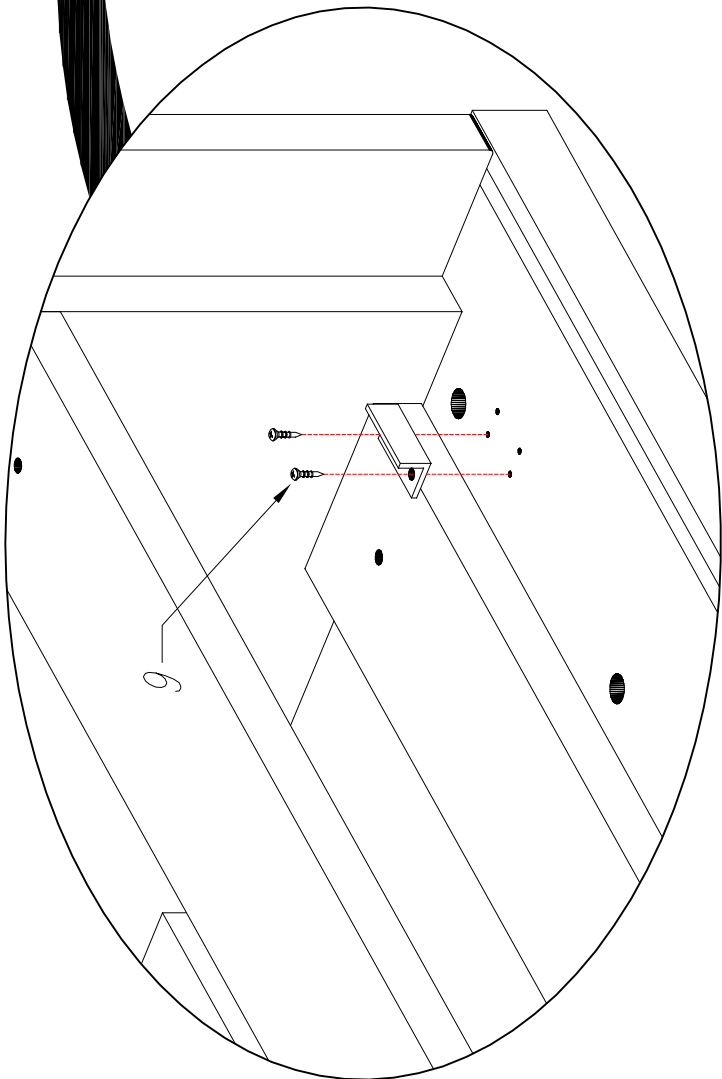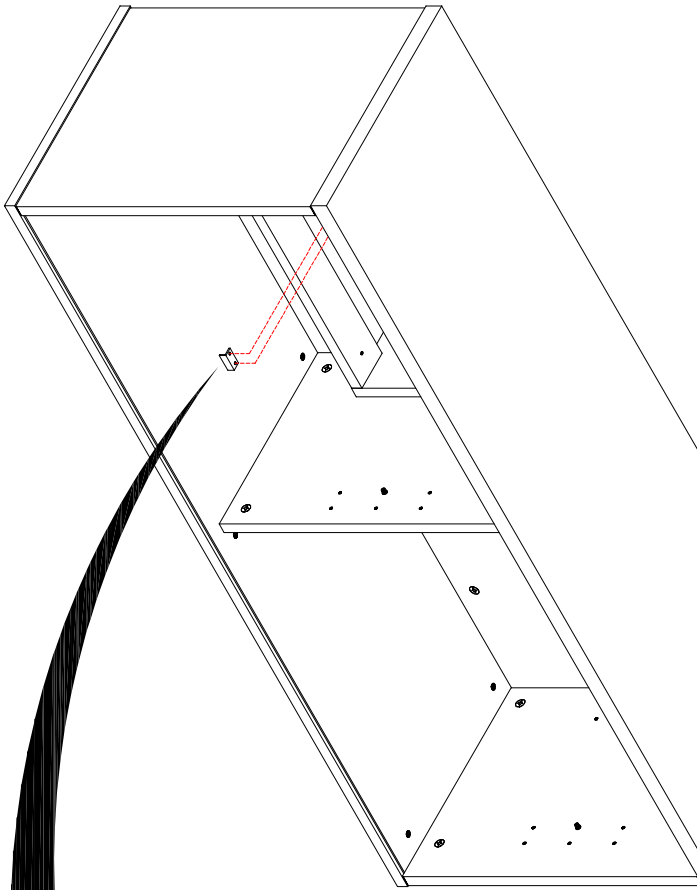



K

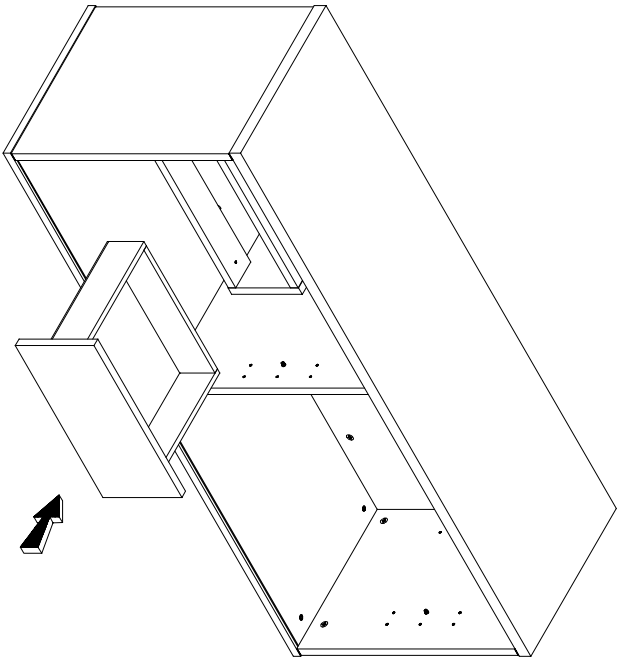


L

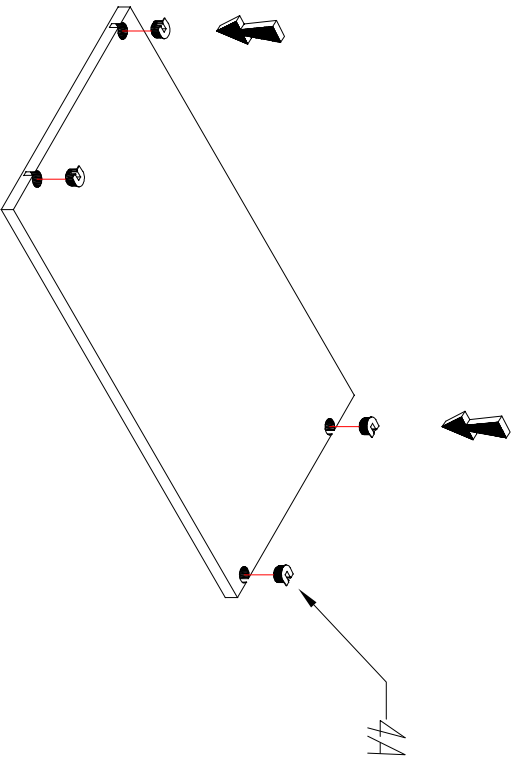



-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.



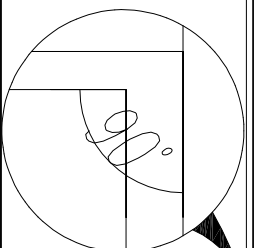
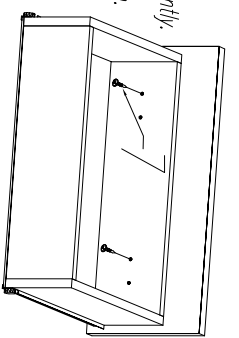



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerlich.

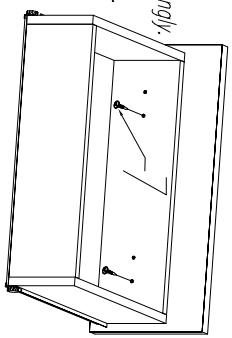



M

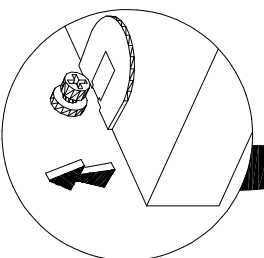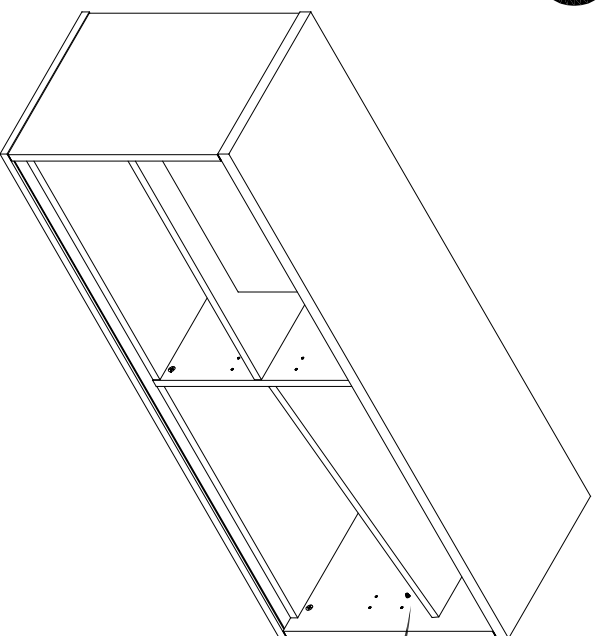

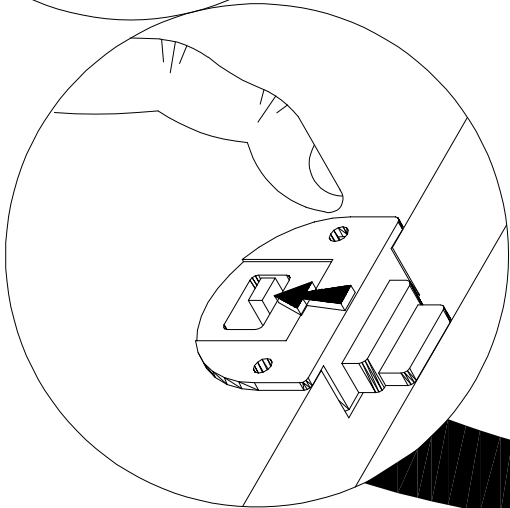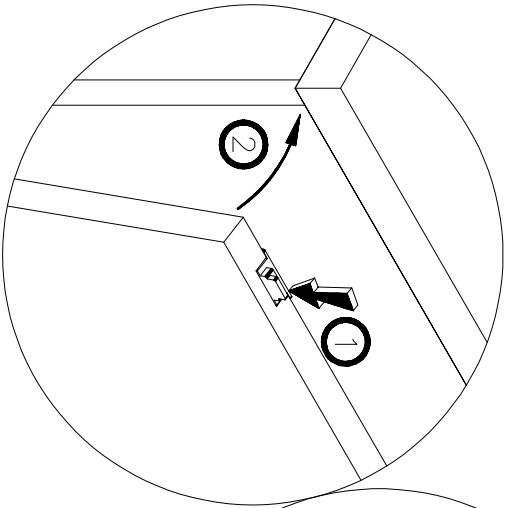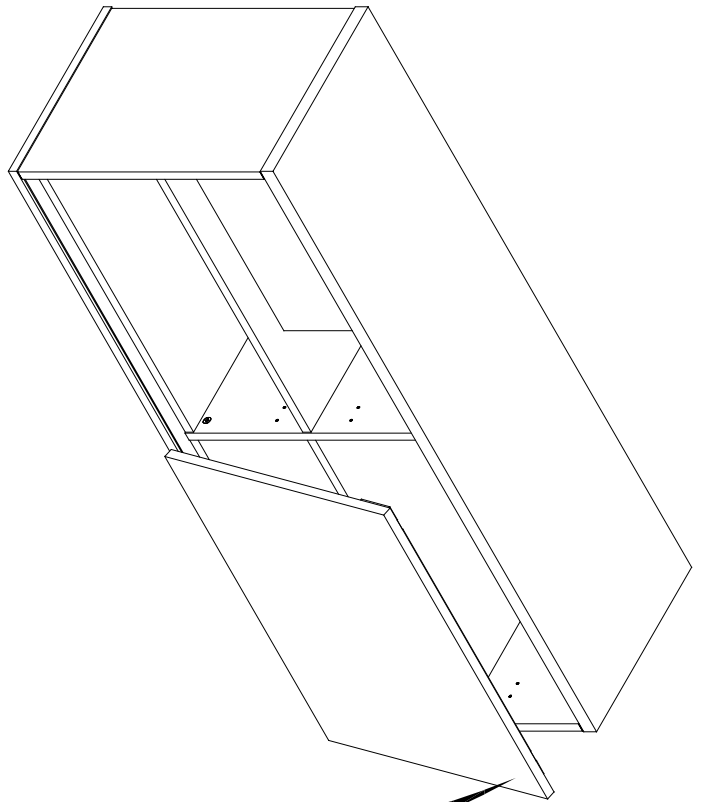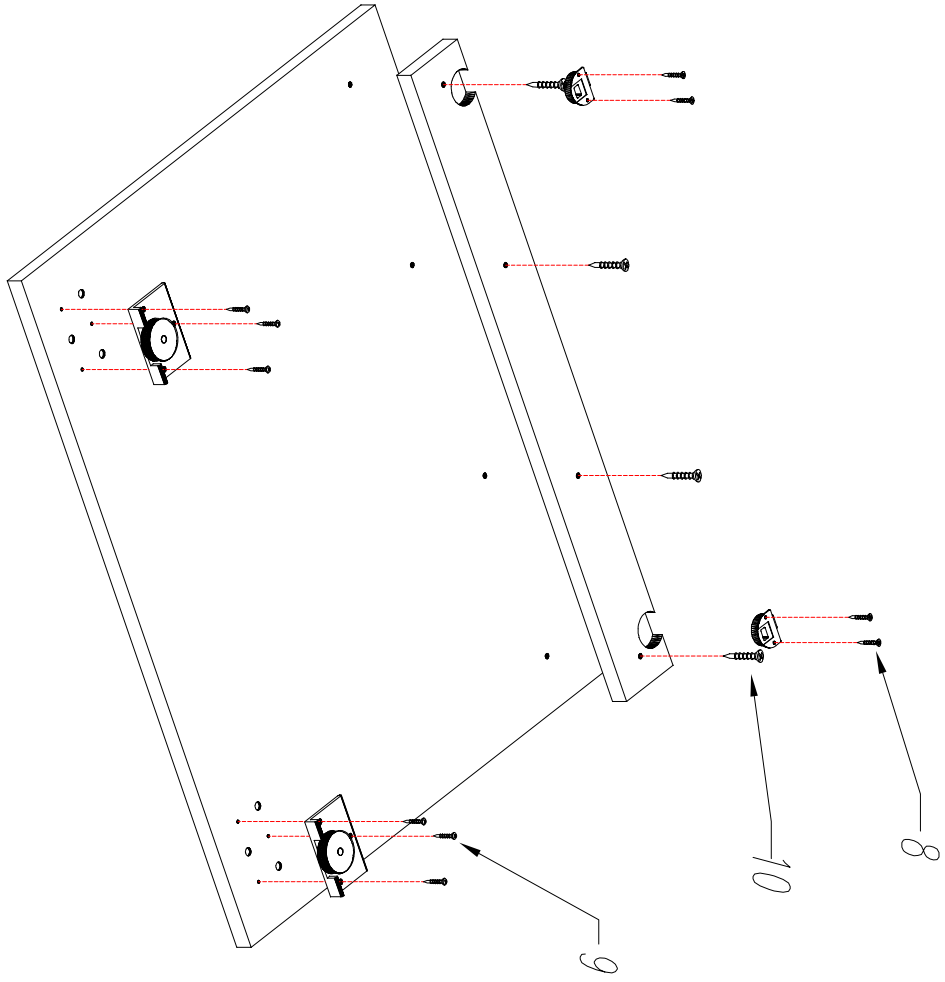


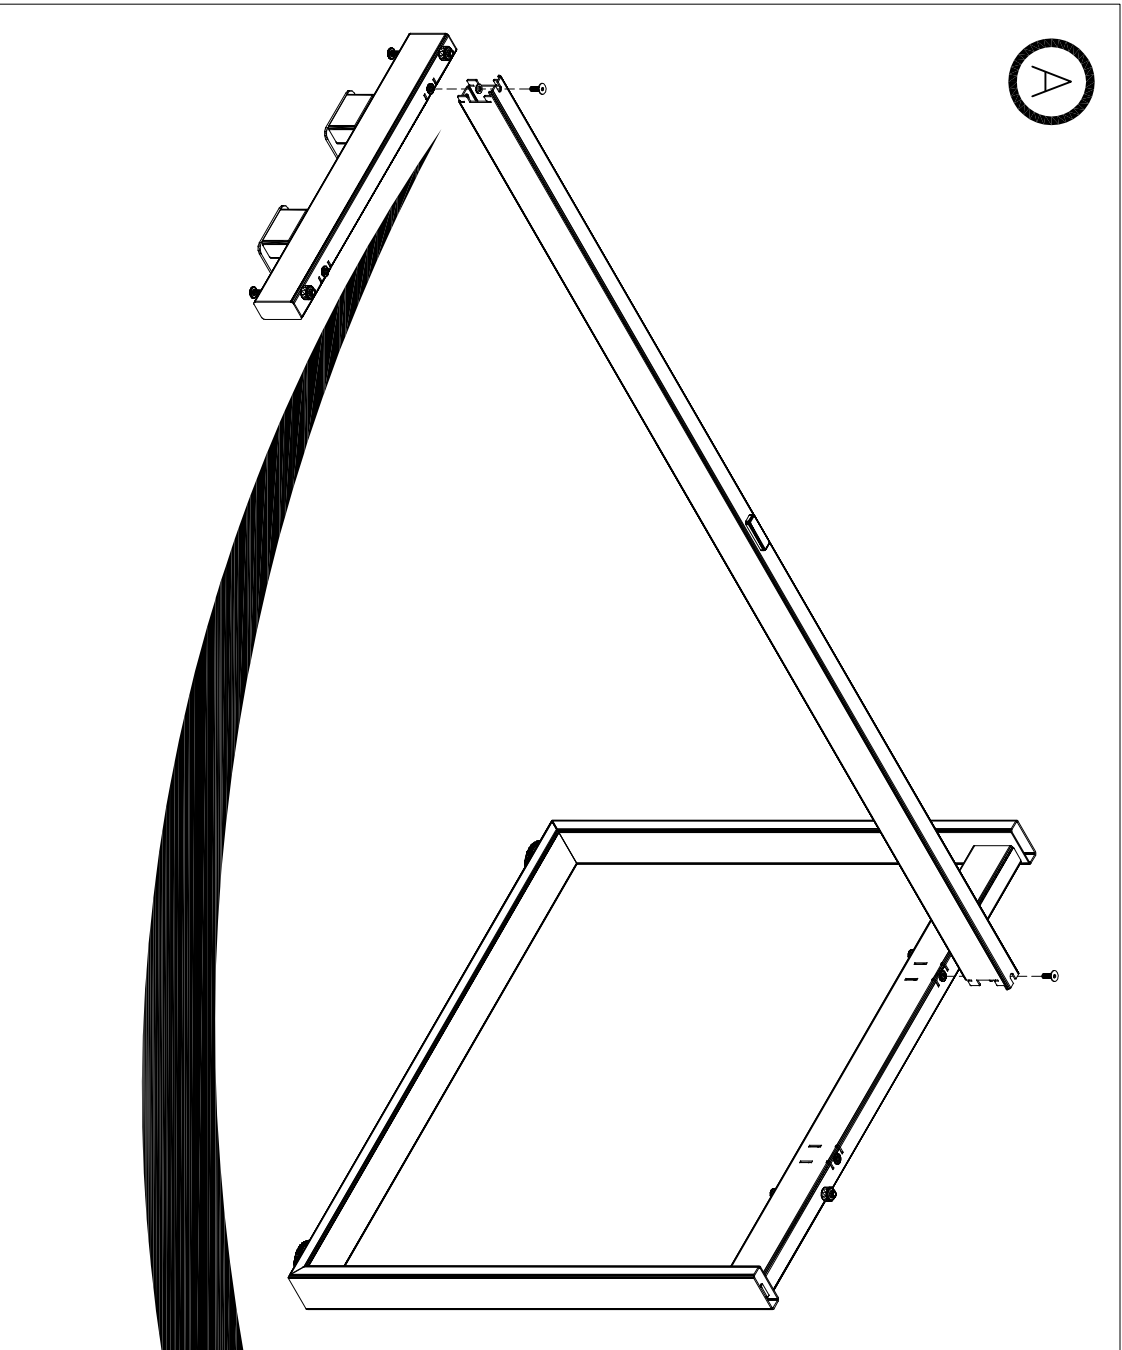



(A)

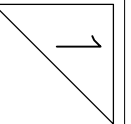


M6x20B

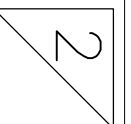

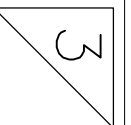




M6

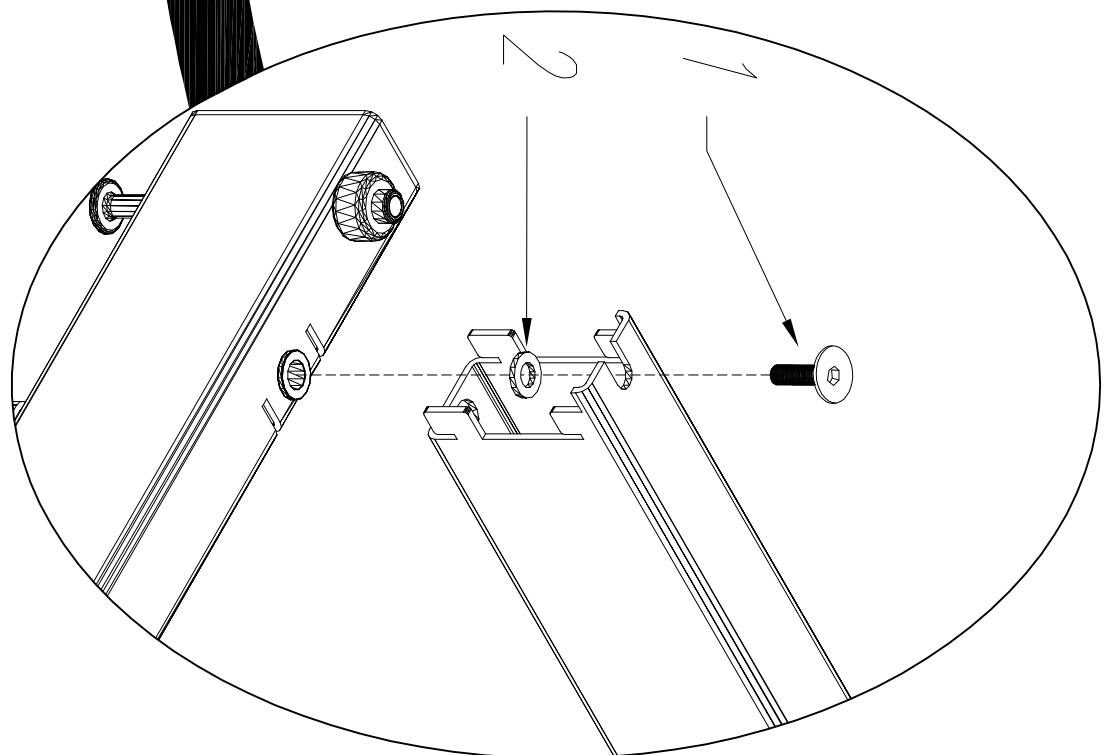




M6



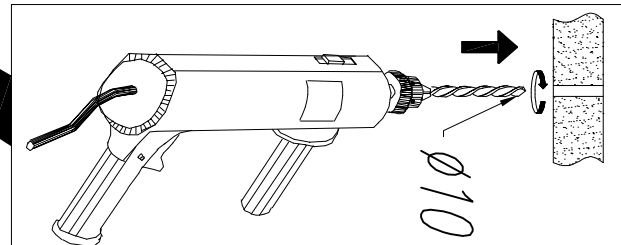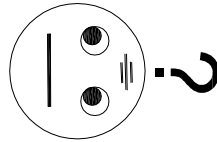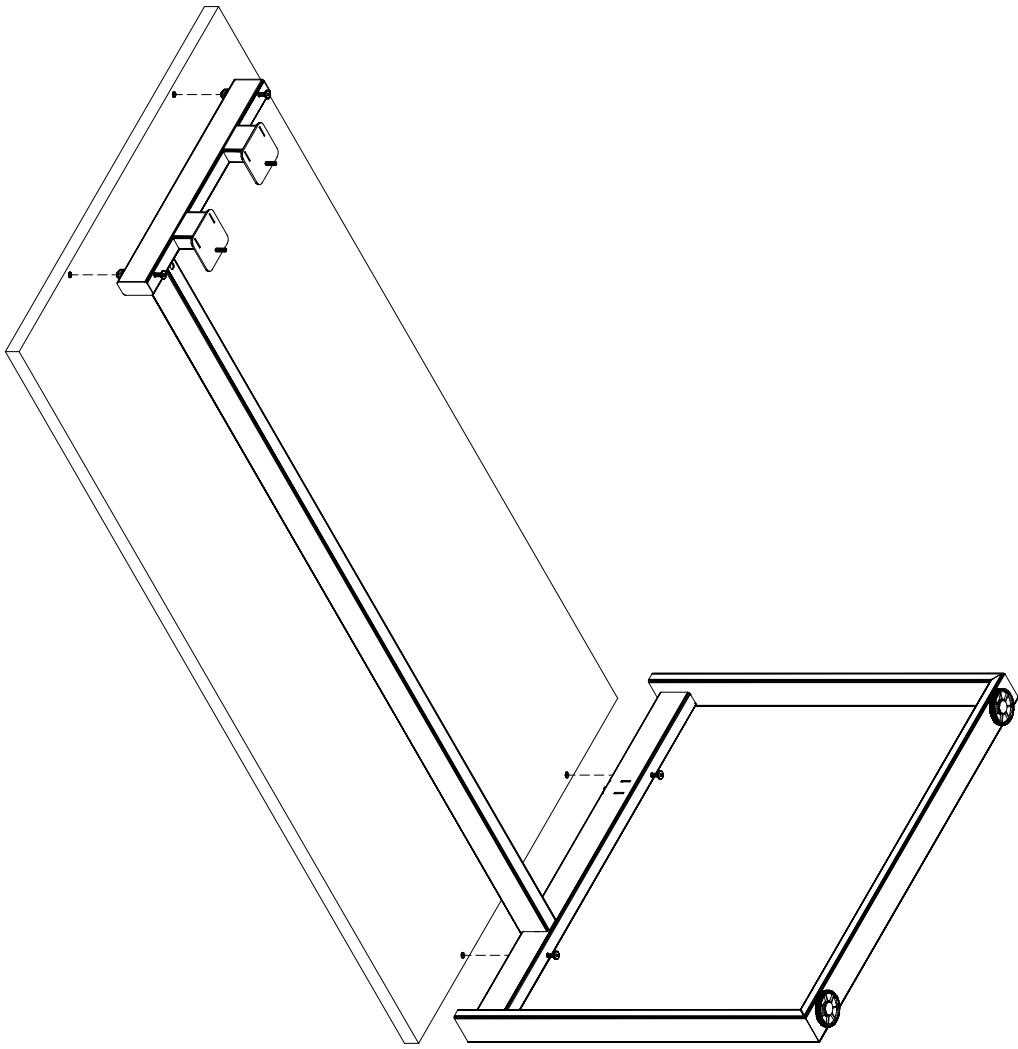

OGI

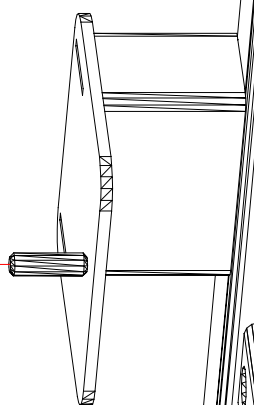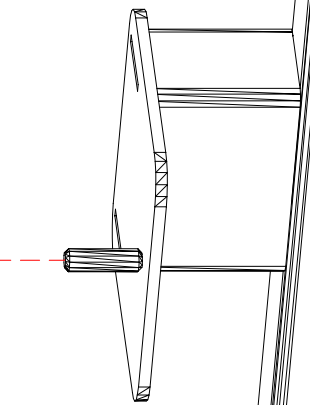

D



3

